


Devon&Devon

Consolle Boston

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

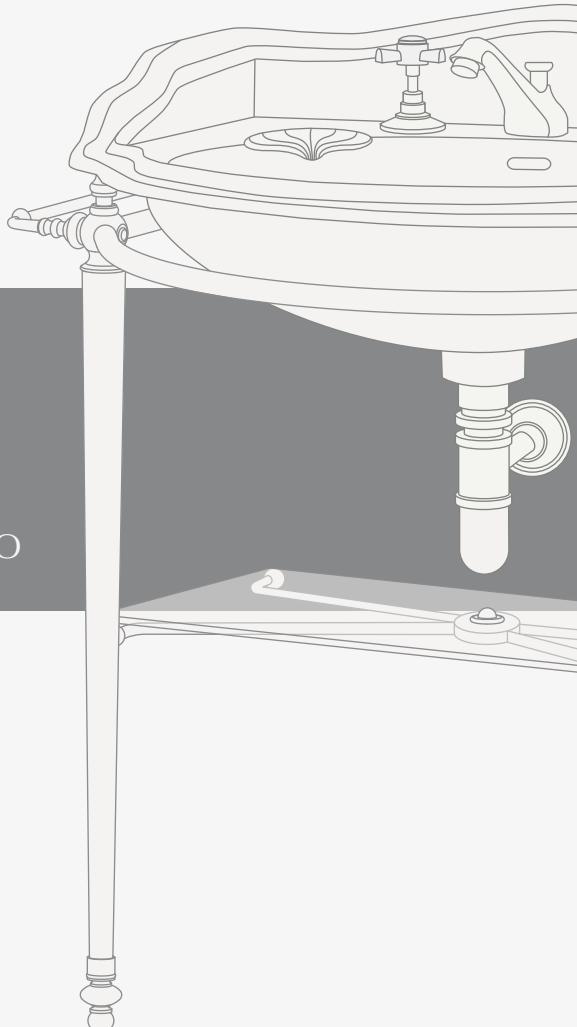

D D


Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Devon&Devon.
Vi preghiamo cortesemente di leggere questo manuale prima di installare il prodotto.

PRIMA DI INIZIARE


- ✓ Verificare le predisposizioni d'impianto necessarie prima del montaggio.
- ✓ Verificare la presenza di tutti gli articoli all'interno dell'imballo tramite il Packing List riportato alla pagina seguente. Verificare inoltre che tutti i componenti non presentino difetti visibili.
- ✓ Qualora rileviate dei difetti contattate immediatamente Devon&Devon.
- ✓ Per il montaggio di questo prodotto è richiesta la presenza di almeno due operatori.
- ✓ Le istruzioni di montaggio sono fornite presumendo che le pareti siano in bolla ed abbiano una struttura idonea a sostenere il prodotto.
- ✓ Devon&Devon si riserva il diritto di modificare il prodotto per ragioni tecnico-produttive. Non ci riterremo in ogni caso responsabili di inconvenienti causati dalle suddette modifiche.

ATTREZZI NECESSARI (NON FORNITI DA DEVON&DEVON)

- A: Silicone
- B: Trapano/Avvitatore
- C: Livella
- D: Punta trapano 6mm
- E: Metro
- F: Matita

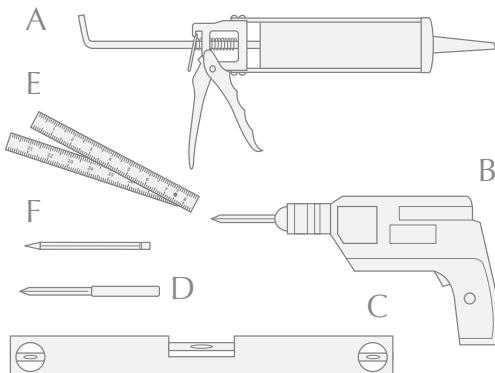

PACKING LIST (STRUTTURA)

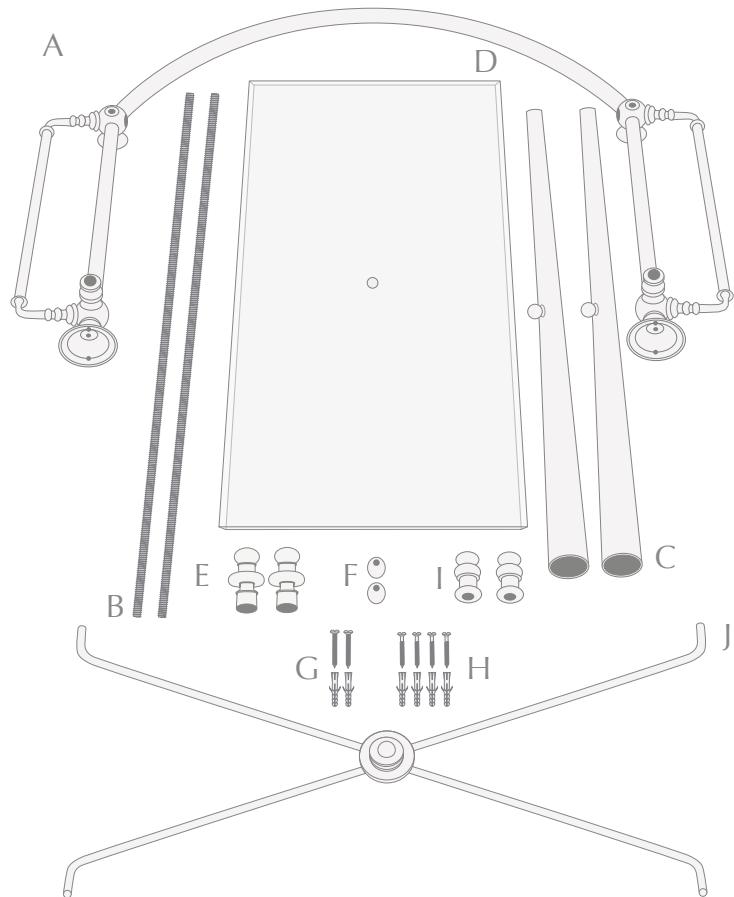

A: Struttura metallica (x1)

B: Barre filettate (x2)

C: Gambe (x2)

D: Mensola in vetro (x1)

E: Piedini (x2)

F: Supporti per mensola in vetro (x2)

G: Viti e tasselli di fissaggio per supporti mensola in vetro (x2)

H: Viti e tasselli di fissaggio a muro per struttura metallica (x4)


I: Supporti regolabili per lavabo (x2)

J: Crocera (x1)


PACKING LIST (LAVABO)

I
T
A

G

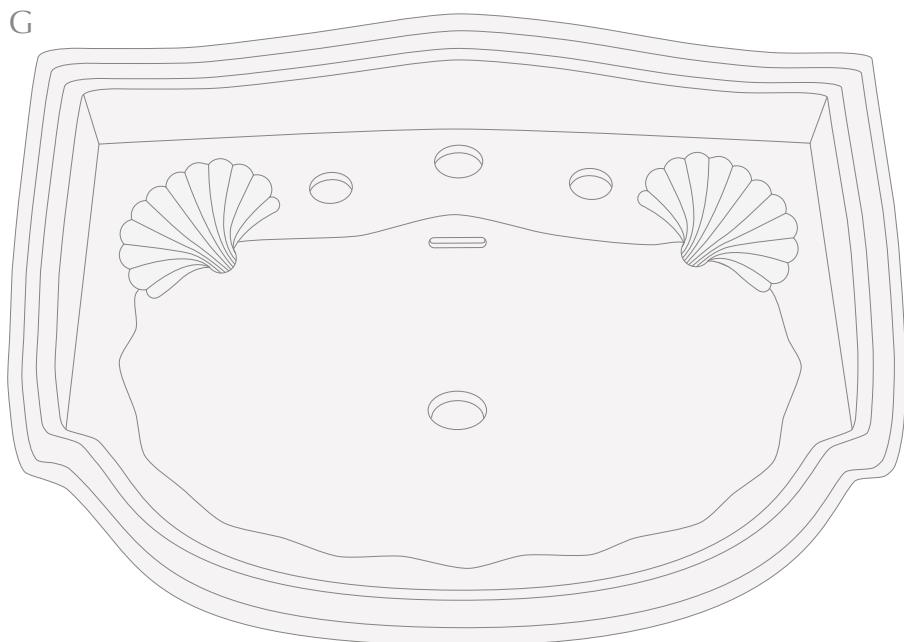

H

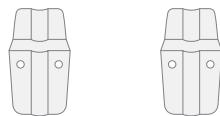


G: Lavabo Oxford in ceramica (x1)
H: Staffe a "S" (x2)


(Viti e tasselli non forniti da Devon&Devon)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- 1)** Dopo aver rimosso i componenti della struttura metallica dall'imballo appoggiare su un piano di lavoro la struttura su cui sono fissati i portasciugamani (A) e inserire su di essa le barre filettate (B).

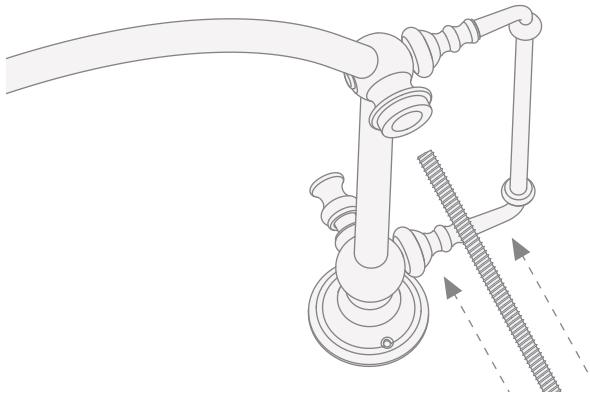


- 2)** La barra filettata (B) dovrà attraversare la struttura e dalla parte sporgente si dovrà avvitare il supporto regolabile (I).

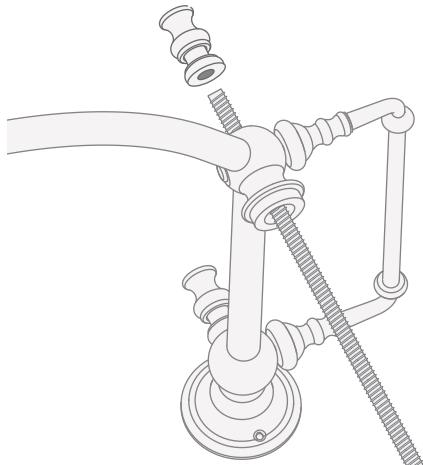


- 3)** Avvitare il supporto regolabile fino a quando sarà bloccato sulla barra filettata.

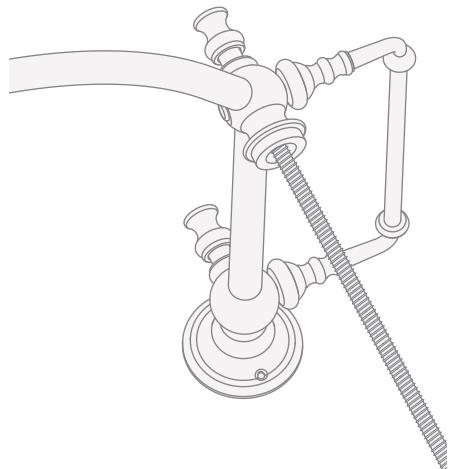


- 4)** Inserire la gamba (C) nella parte di barra filettata rimasta libera.

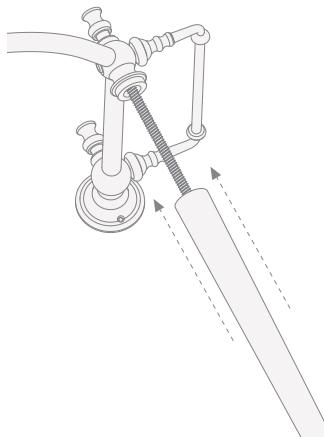

- 5)** Spingere la gamba fino a farla appoggiare alla struttura. Una parte della barra filettata rimarrà sporgente rispetto alla gamba.

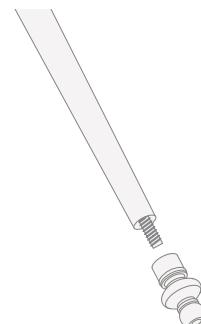


- 6)** Avvitando completamente il piedino (E) si completa il montaggio della gamba (C).

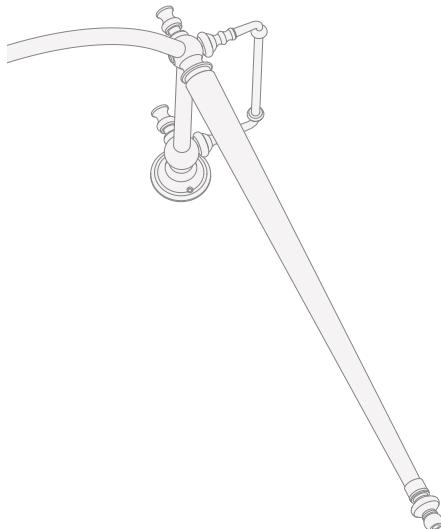

- 7)** Ripetere il montaggio anche per l'altra gamba ottenendo la struttura completa.




8) Posizionare la struttura a muro e verificare il posizionamento con una livella in direzione sia parallela che ortogonale a muro.

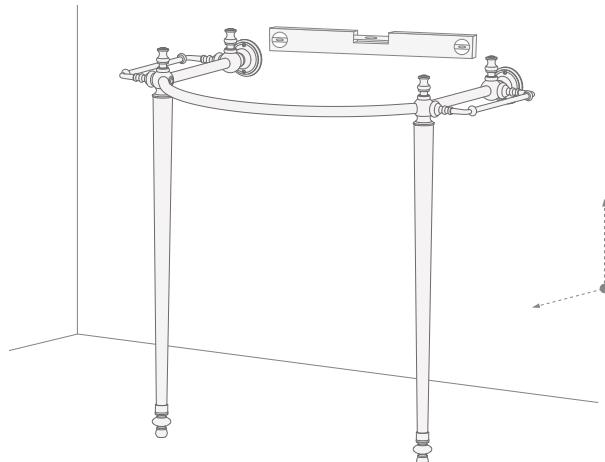


9) Smontare i supporti fissi (quelli più vicini a muro).

10) Tracciare i fori di fissaggio delle borchie a muro.

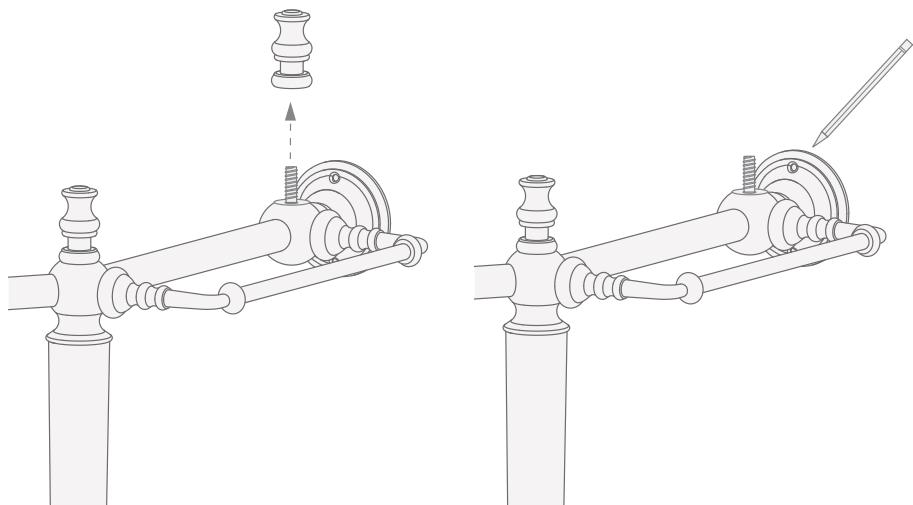


- 11)** Rimuovere la struttura ed eseguire i 4 fori in base alla tracciatura.

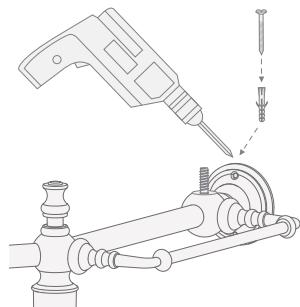


Inserire i tasselli (H) in dotazione nei fori, posizionare di nuovo la struttura e fissarla con le viti incluse nella dotazione.

- 12)** Rimontare i supporti fissi.

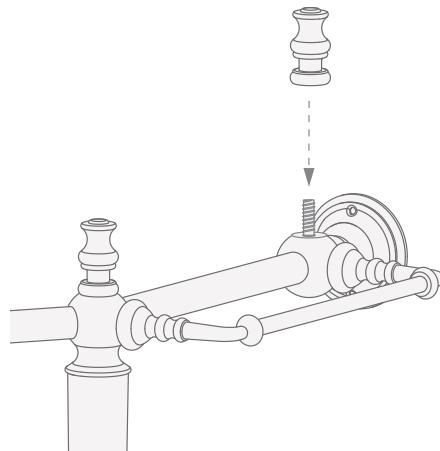


- 13)** Appoggiare sulla struttura il lavabo Oxford (K), trovando la corretta regolazione del lavabo sulla struttura.

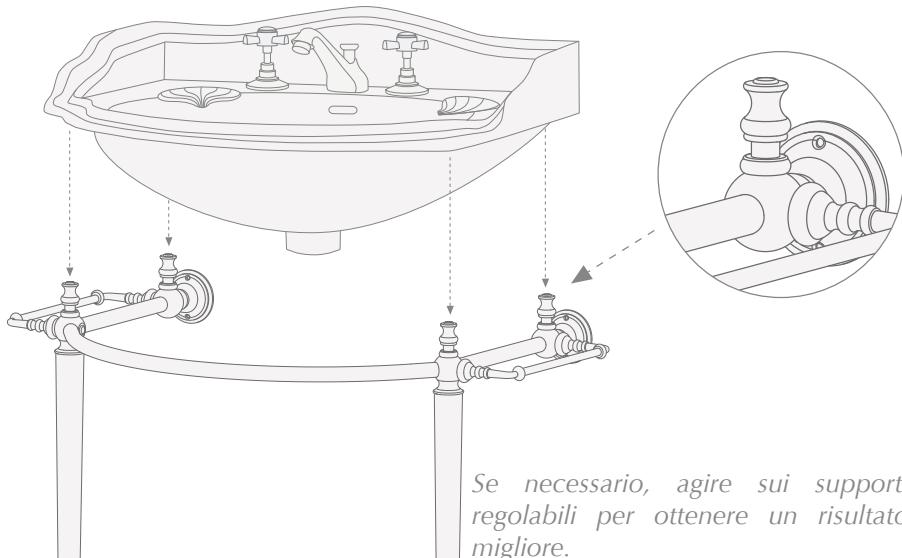


Se necessario, agire sui supporti regolabili per ottenere un risultato migliore.

14) Una volta raggiunta la migliore stabilità possibile, posizionare le staffe a "S" (L) sotto il lavabo e tracciare i fori (2 per ciascuna staffa) per il loro fissaggio.

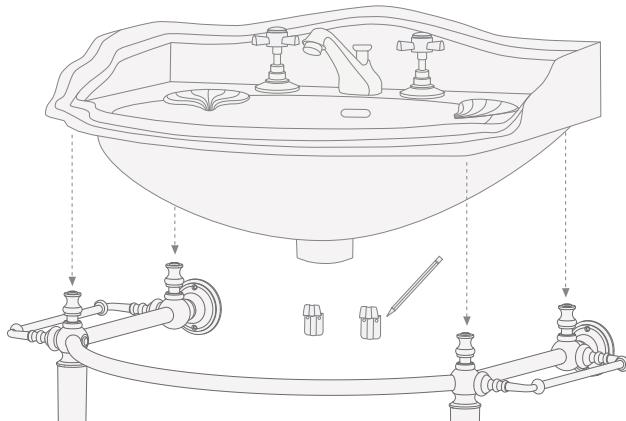


15) A questo punto è possibile rimuovere il lavabo, eseguire le forature a muro, rispettando le tracciature.

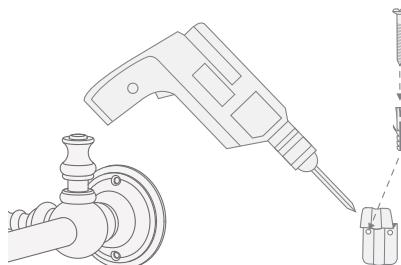


Montare le staffe di supporto del lavabo, fissandole con viti e tasselli non forniti in dotazione.

16) Prima di montare definitivamente il lavabo è opportuno procedere alla tracciatura dei fori per il montaggio dei supporti a muro della mensola in vetro.

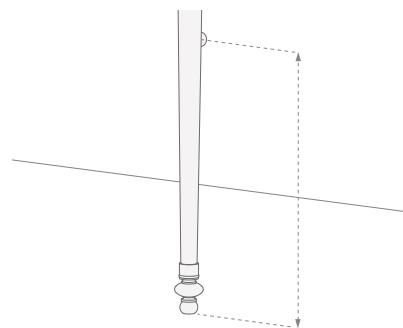


Misurare prima di tutto l'altezza da terra del centro di uno dei supporti presenti sulle gambe della struttura.


17) Riportare a muro l'altezza appena misurata e tracciare il punto per il fissaggio del supporto della mensola in vetro (D) in maniera perpendicolare a muro.

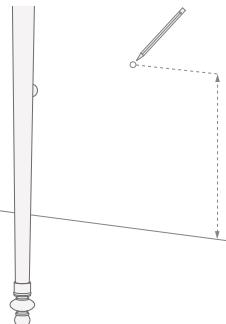


18) Per tracciare il foro dell'altro supporto misurare la distanza tra i centri dei supporti sulle gambe e riportarla a muro alla stessa altezza del primo foro tracciato.

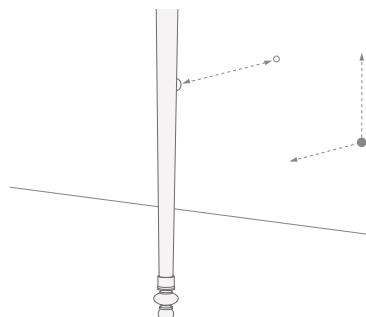


19) Forare a muro e montare i supporti per la mensola in vetro (F) utilizzando le viti ed i tasselli (G).

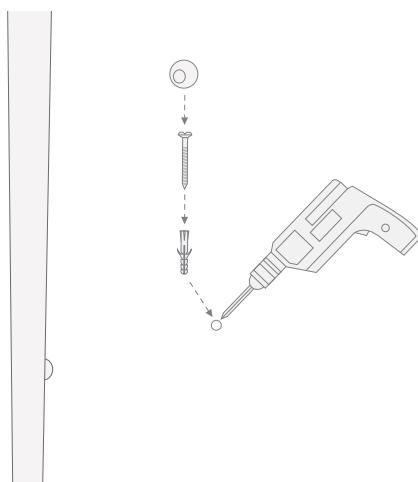


20) Montare la crocera (J) inserendo le estremità nei supporti sulle gambe e a muro.

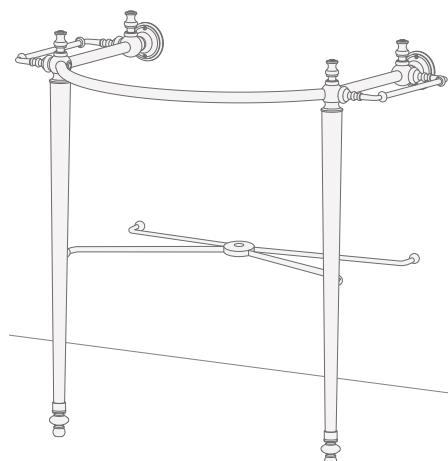

21) Montare la mensola in vetro sulla crociera, fissandola con la vite apposita.

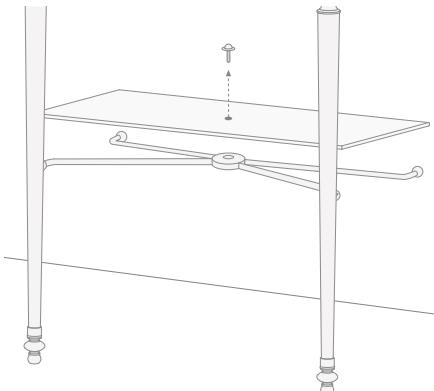

22) Riposizionare il lavabo e applicare il silicone a muro in corrispondenza dell'alzatina.

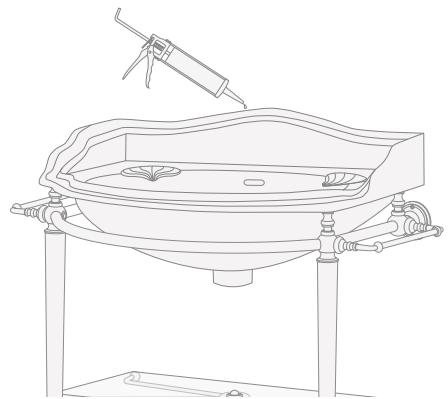

23) Al termine la consolle dovrebbe apparire come mostrato.



Thank you for choosing a Devon&Devon product.
Please read this manual before installing the product.


E
N
G

BEFORE YOU BEGIN


- ✓ Please check the existing layout of the system required before assembly.
- ✓ Verify the presence of all items inside the package using the Packing List included in the following page. Also verify that none of the components show visible defects.
- ✓ If you should notice any defects please contact Devon&Devon immediately.
- ✓ To assemble this product the presence of at least two people is necessary.
- ✓ The assembly instructions are supplied with the assumption that the walls are perpendicular to the floor and that their structure is suitable to support the product.
- ✓ Devon&Devon retains the right to modify the product for technical or production reasons. We will not be held responsible for any inconveniences caused by the above-mentioned changes.

TOOLS NEEDED (NOT SUPPLIED BY DEVON&DEVON)

- A: Silicon
- B: Power drill/
Electric screw-driver
- C: Livel
- D: 6mm drill bit
- E: Meter stick
- F: Pencil

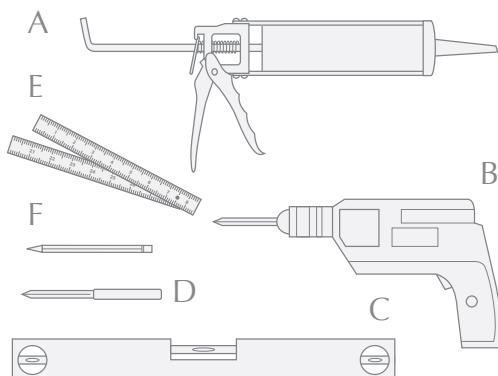

PACKING LIST (STRUCTURE)

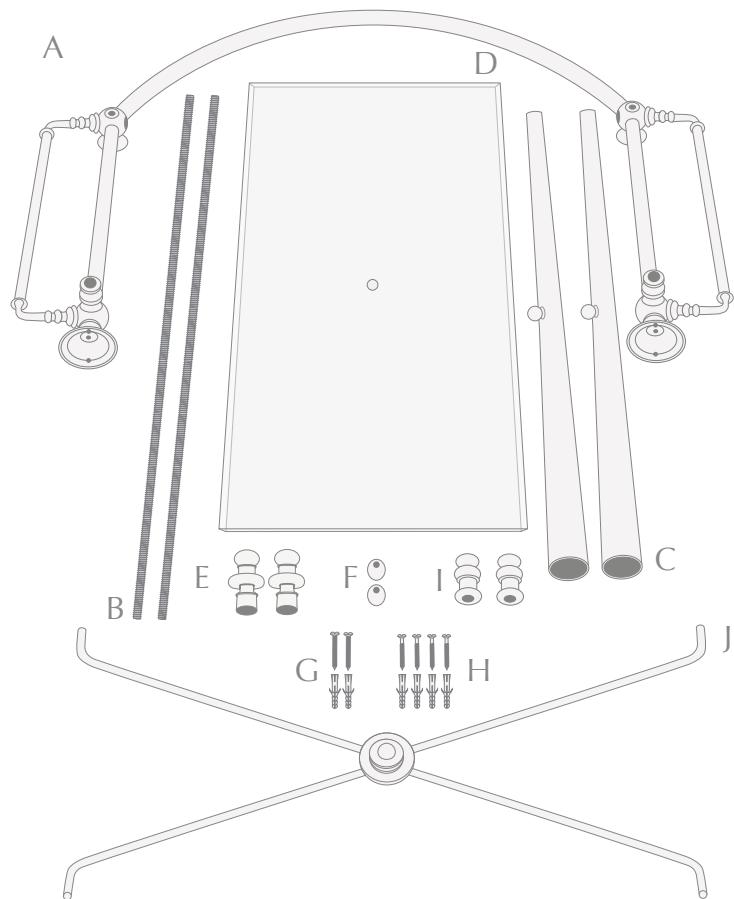

A: Metal structure (x1)

B: Threaded rods (x2)

C: Legs (x2)

D: Glass shelf (x1)

E: Feet (x2)

F: Supports for glass shelf (x2)

G: Screws and fastener plugs for glass shelf supports (x2)


H: Screws and wall fastener plugs for metal structure (x4)

I: Adjustable supports for basin (x2)

J: Crossbar (x1)


PACKING LIST (BASIN)

G

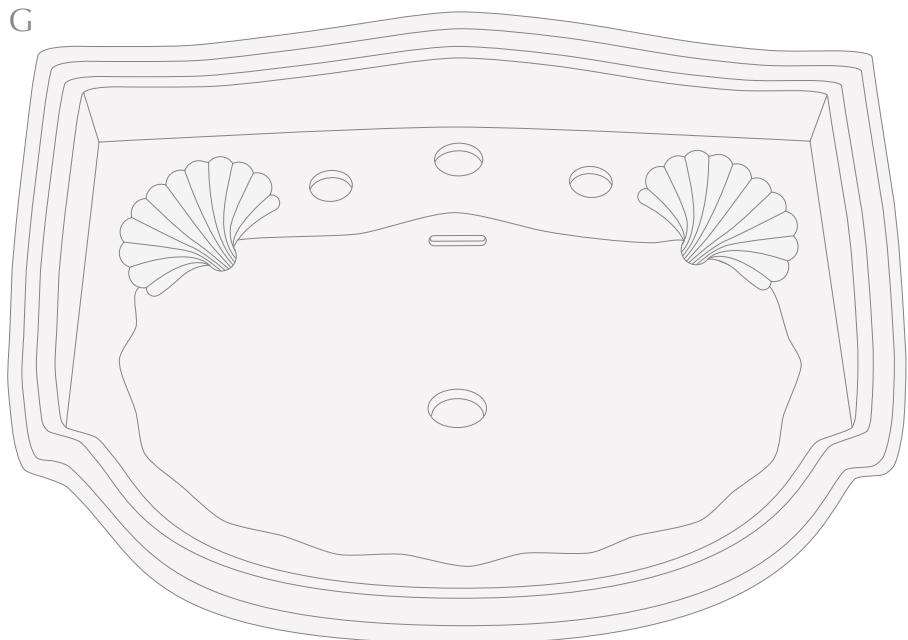

ENG

H

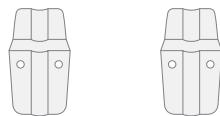


G: Oxford Ceramic basin (x1)
H: "S" brackets (x2)


(Screws and rawplugs not provided by Devon&Devon)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1)** After having removed the components of the metal structure from the package, rest the metal structure where the towel rails are attached (A) on a work surface and insert the threaded rods (B).

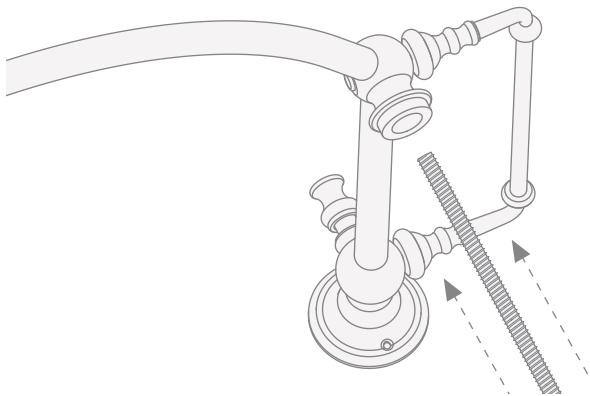


- 2)** The threaded rod (B) must cross through the structure and the adjustable support (I) must be screwed onto the protruding portion.

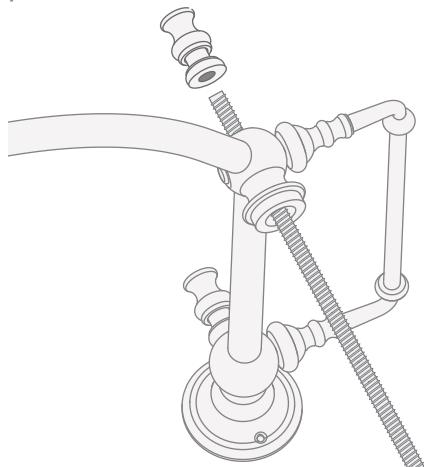


- 3)** Turn the adjustable support until it is blocked on the threaded rod.

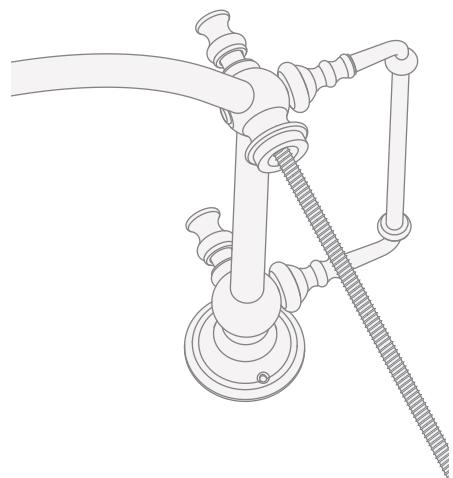

- 4) Slide the leg (C) onto the free portion of the threaded rod.

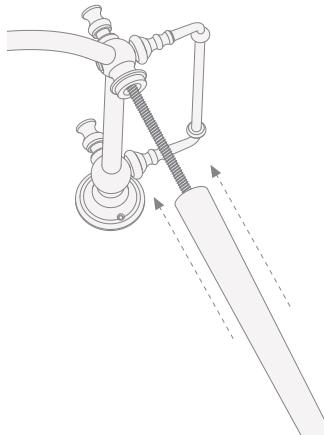


- 5) Push the leg until it meets the metal structure. A portion of the threaded rod will protrude from the leg.

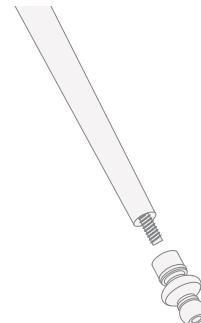

Screw the foot (E) onto this portion.


- 6) Tightening the foot (E) completes assembly of the leg (C).

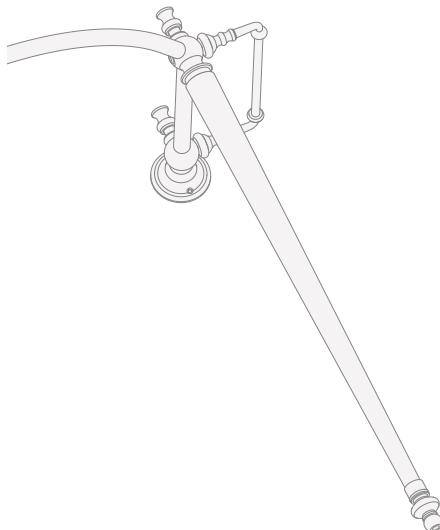

- 7) Repeat this assembly for the other leg, thus mounting the complete structure.




8) Set the structure in position against the wall and use a level to check its alignment parallel and perpendicular to the wall.

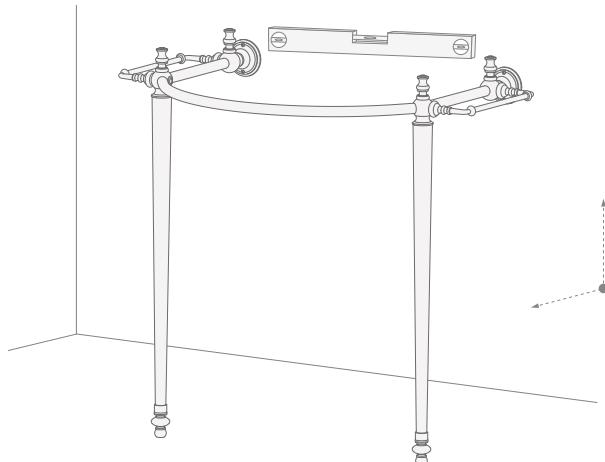


9) Remove the fixed supports (those closest to the wall).


10) Mark the holes where necessary for securing the structure to the wall.

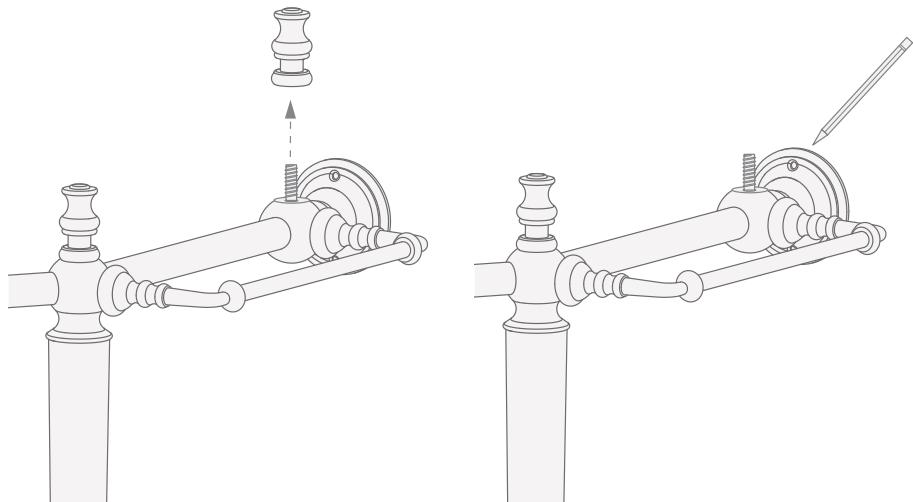

- 11)** Remove the structure and drill the 4 holes as marked.

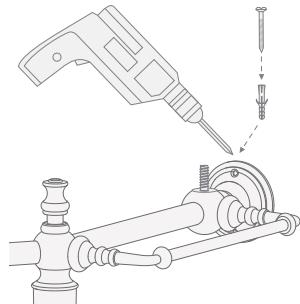


- 12)** Replace the fixed supports.

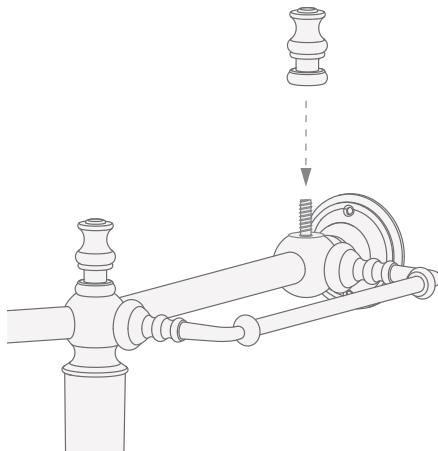


Insert the supplied plugs (H) into the holes, set the structure in position again and secure it with the included screws.

- 13)** Rest the Oxford basin (K) on the structure, finding the proper alignment of the basin on the structure with a level.

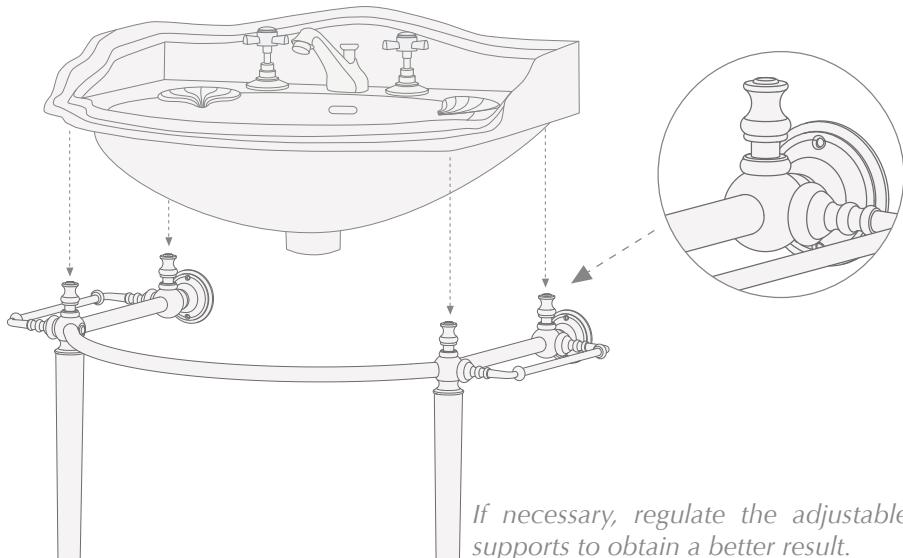


If necessary, regulate the adjustable supports to obtain a better result.

14) Once it is as steady as possible, position the S-brackets (L) under the basin and mark the holes (2 for each bracket) for fastening them.

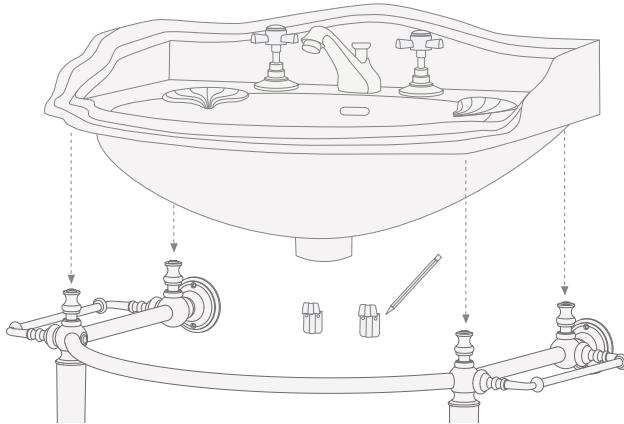


15) At this point it is possible to remove the basin and drill the holes in the wall corresponding to the marks.

16) Before permanently fixing the basin in place it is necessary to mark the holes for mounting the wall supports for the glass shelf.

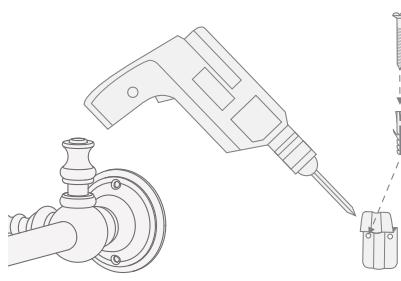


Mount the basin's S-brackets, fixing them with screws and plugs (not supplied).

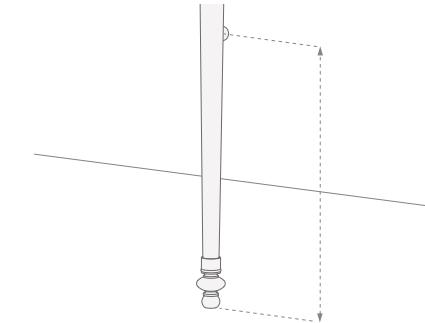


First measure the height from the floor to the centre of one of the supports on the legs of the structure.


17) Transfer the height that was just measured to the wall and mark the place for mounting the support for the glass shelf (D) perpendicular to the wall.

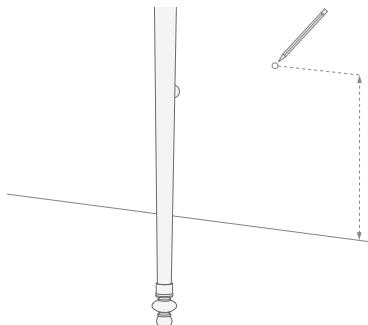


19) Drill the holes in the wall and mount the supports for the glass shelf (F) using the screws and plugs (G).

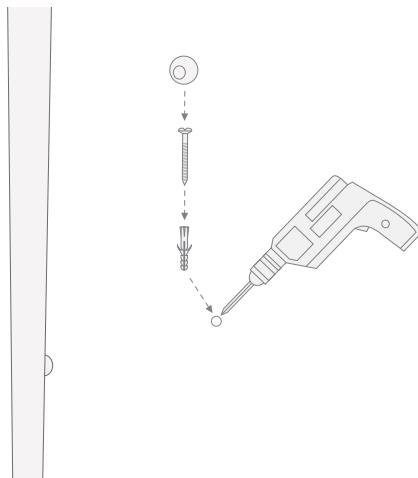


18) To mark the hole of the other support, measure the distance between the centres of the supports on the legs, and transfer it to the wall, at the same height as the first hole marked.

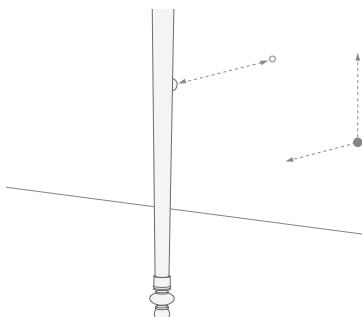


20) Attach the crossbar (J) by inserting its ends into the supports on the legs and on the wall.

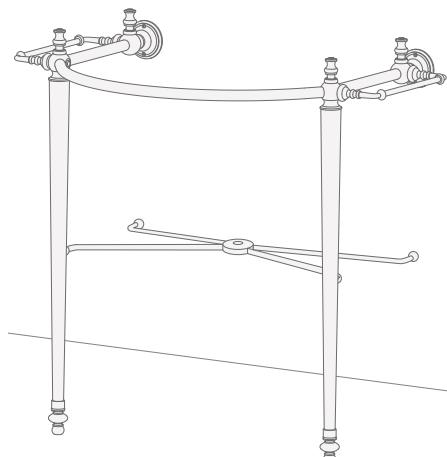

21) Fit the glass shelf onto the crossbar, fastening it with the special screw.

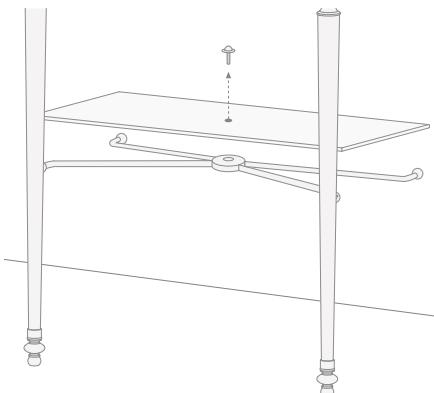

22) Set the basin in position again and apply silicon sealant along the joint between the wall and the upstand.

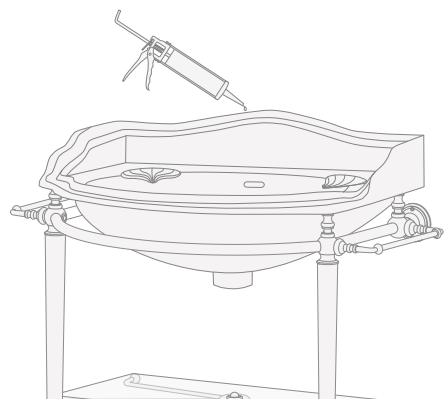

23) When finished, the console should look like this.




Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von Devon&Devon entschieden haben und bitten Sie, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie das Produkt installieren.

BEVOR SIE ANFANGEN


- ✓ Überprüfen Sie vor der Montage die nötigen Vorrichtungen in Ihrem Badezimmer.
- ✓ Überprüfen Sie mit Hilfe der Packing List auf der nächsten Seite, ob in der Verpackung alle Artikel vorhanden sind. Überprüfen Sie außerdem, dass keines der Teile sichtbare Fehler aufweist. Sollten Sie Fehler entdecken, wenden Sie sich unverzüglich an Devon&Devon.
- ✓ Für die Montage dieses Produkts sind mindestens zwei Personen nötig.
- ✓ Die Montageanleitung geht davon aus, dass die Wände perfekt senkrecht und ausreichend stabil für die Installation des Produkts sind.
- ✓ Devon&Devon behält sich das Recht vor, das Produkt aus technisch-produktiven Gründen zu verändern. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die als Folge dieser Veränderungen entstehen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE (NICHT VON DEVON&DEVON GELIEFERT)

- A: Silikon
- B: Bohrer/Schrauber
- C: Wasserwaage
- D: Bohrspitze 6mm
- E: Metermaß
- F: Bleistift

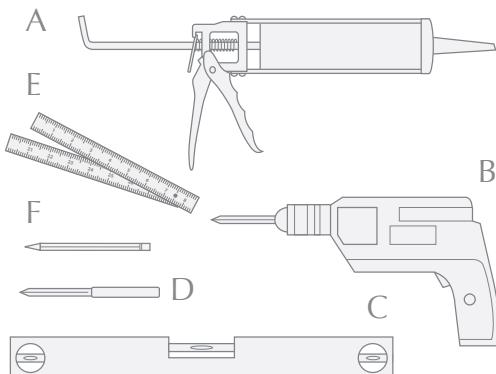

PACKING LIST (GESTELL)

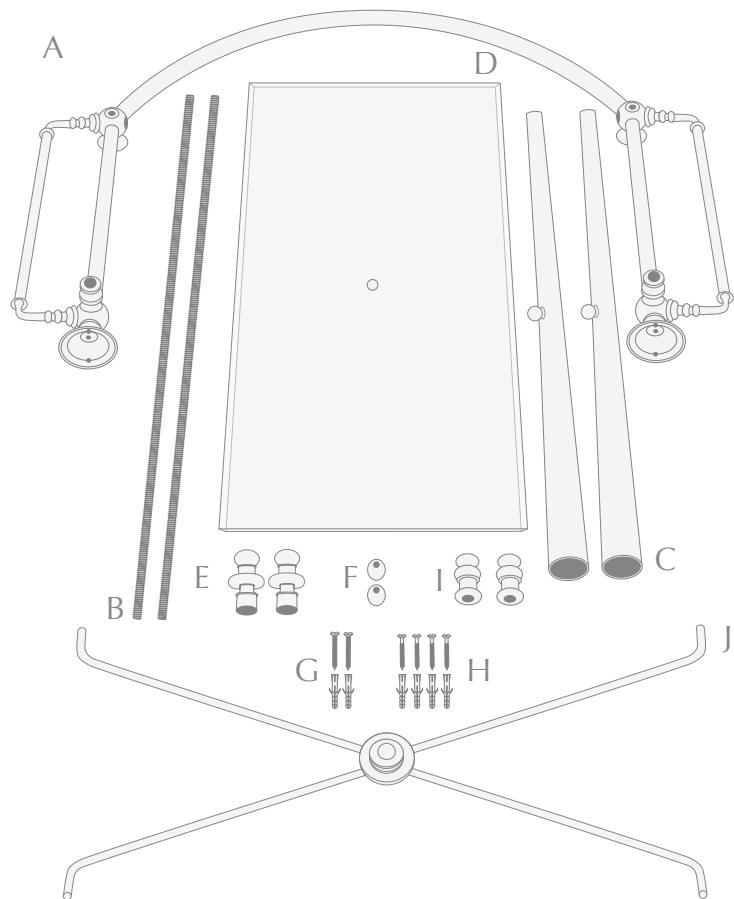

A: Metallgestell (x1)

B: Gewindestangen (x2)

C: Beine (x2)

D: Glasplatte (x1)

E: Füßchen (x2)

F: Halterungen für die Glasplatte (x2)

G: Schrauben und Dübel zur Befestigung der Halterungen der Glasplatte (x2)

H: Schrauben und Dübel für die Verankerung des Metallgestells in der Wand (x4)


I: Regulierbare Halterungen für das Waschbecken (x2)

J: Kreuzgestänge (x1)


PACKING LIST (WASHBECKEN)

D E U

G

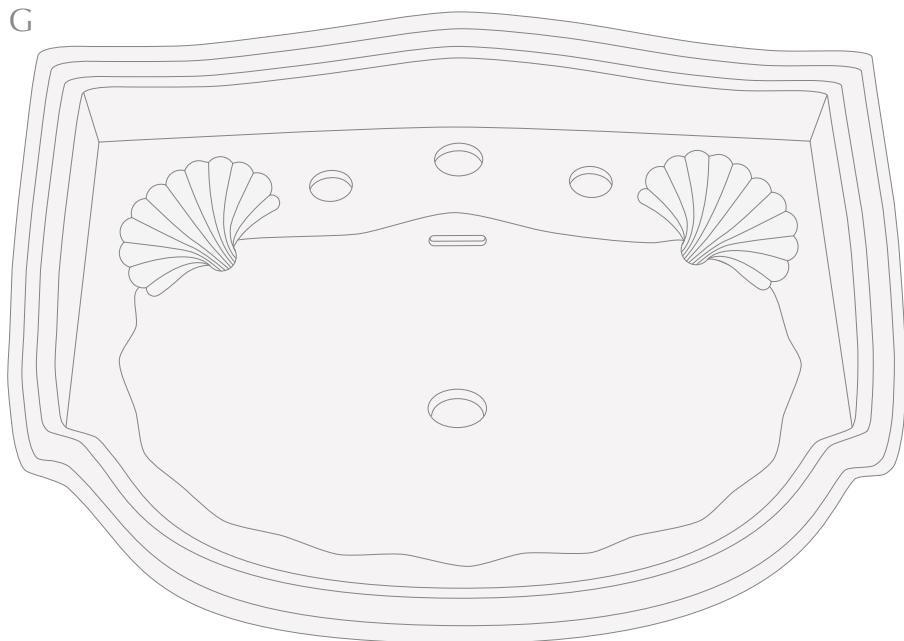

H

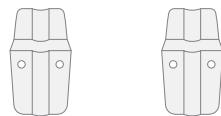


G: Keramikwaschbecken (x1)
H: "S"-förmige Bügel (x2)


(Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert)

MONTAGEANLEITUNG


- 1) Nachdem Sie die einzelnen Elemente des Metallgestells aus der Verpackung genommen haben, legen Sie das Gestell mit den Handtuchhaltern (A) befinden, auf eine Arbeitsplatte und schrauben Sie die Gewindestangen (B) an.

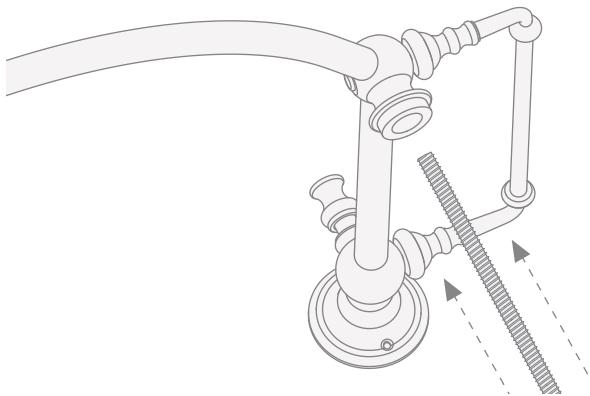


- 2) Die Gewindestange (B) muss das gesamte Gestell durchlaufen, auf den hinausragenden Teil wird die regulierbare Halterung (I) geschraubt.

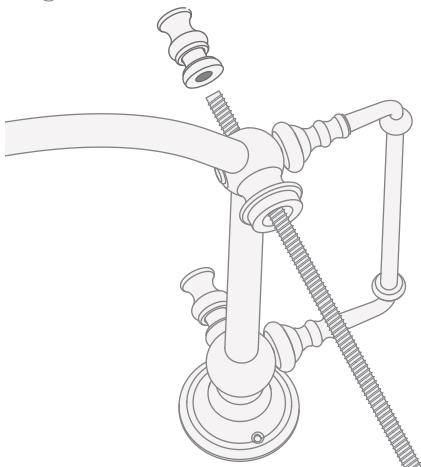


- 3) Die regulierbare Halterung fest auf die Gewindestange schrauben.

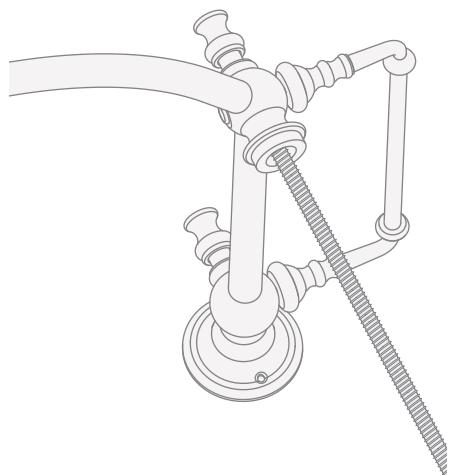

- 4) Das Bein (C) auf das frei gebliebene Stück Gewindestange stecken.

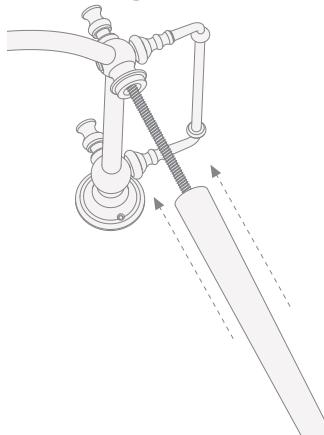


- 5) Das Bein so weit schieben, bis es am Gestell aufsitzt. Ein Teil der Gewindestange steht über das Bein hinaus.

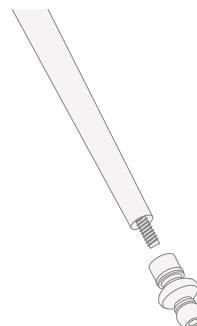

Darauf das Füßchen (E) aufschrauben.


- 6) Mit dem Festschrauben des Füßchens (E), ist die Montage des Beins (C) abgeschlossen.

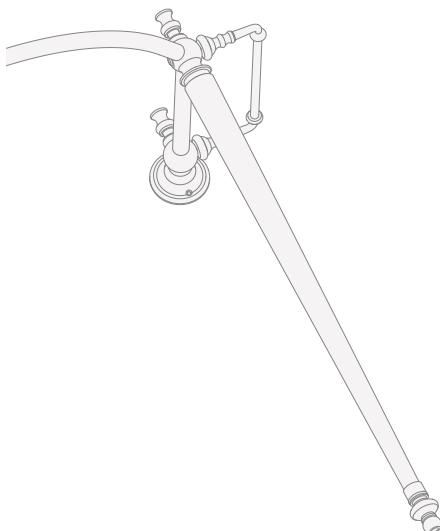


- 7) Verfahren Sie mit dem anderen Bein auf die gleiche Weise, so dass Sie das vollständige Gestell erhalten.




8) Lehnern Sie nun das Gestell an die Wand und überprüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die Position sowohl in orthogonaler wie paralleler Richtung zur Wand.

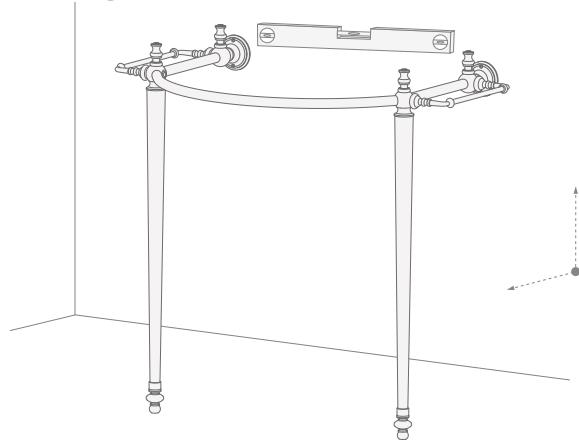


9) Schrauben Sie die feststehenden Halterungen ab (die Halterungen, die der Wand am nächsten sind).

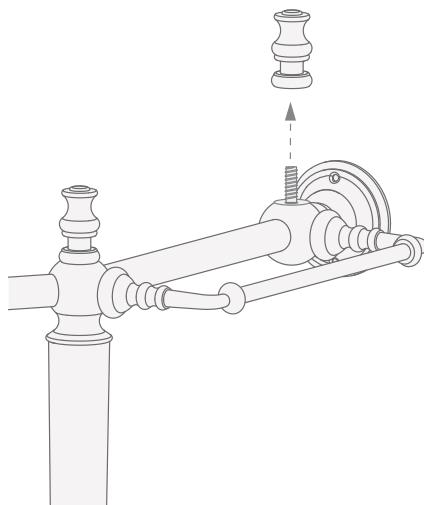


10) Zeichnen Sie für die Fixierungslöcher Wandbeschläge an.

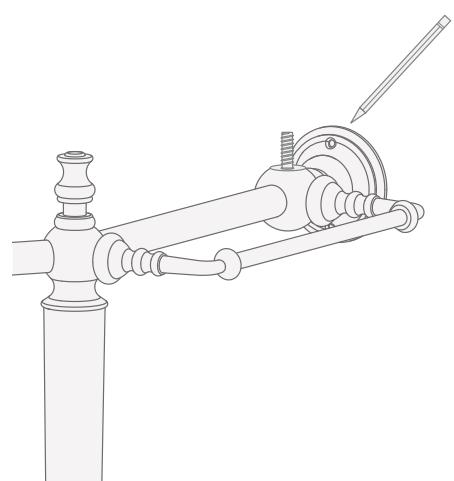

11) Entfernen Sie das Gestell und führen Sie die 4 Löcher entsprechend der Zeichnung aus.

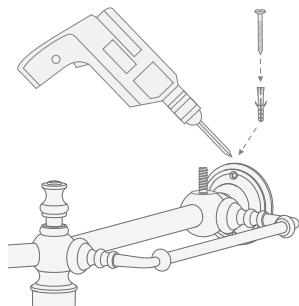


12) Bringen Sie die feststehenden Halterungen wieder an.

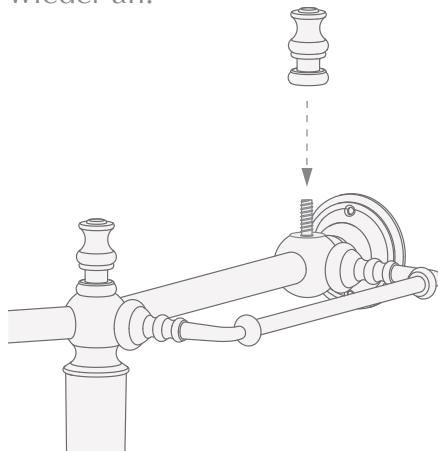


Setzen Sie die mitgelieferten Dübel (H) in die Löcher ein, bringen Sie das Gestell wieder in seine ursprüngliche Position und fixieren Sie es mit den ebenfalls mitgelieferten Schrauben.

13) Setzen Sie das Waschbecken Oxford (K) auf, wobei Sie darauf achten sollten, dass sich das Gewicht gleichmäßig auf das Gestell verteilt.

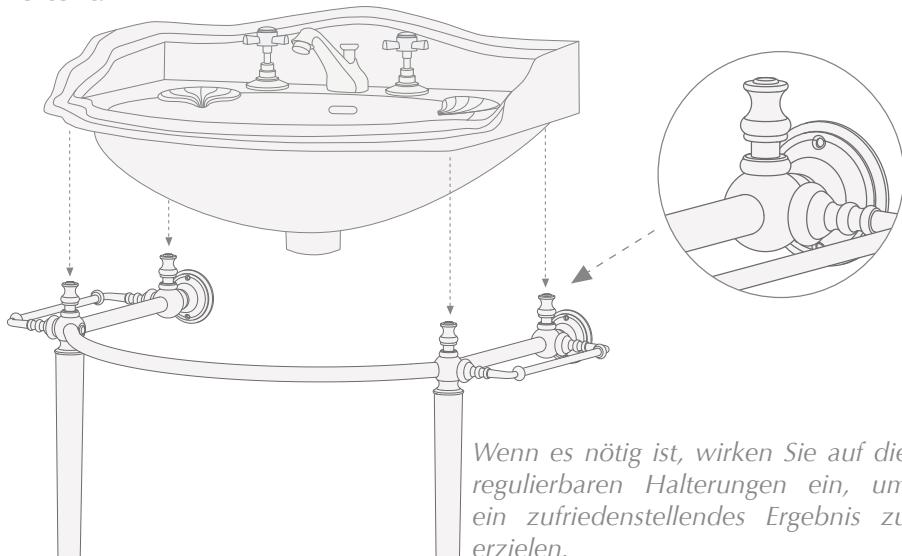


Wenn es nötig ist, wirken Sie auf die regulierbaren Halterungen ein, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.

14) Wenn Sie ein gutes Gleichgewicht gefunden haben, positionieren Sie die „s-förmigen“ Bügel (L) unter dem Waschbecken und zeichnen die Löcher (2 pro Bügel) für ihre Fixierung an.

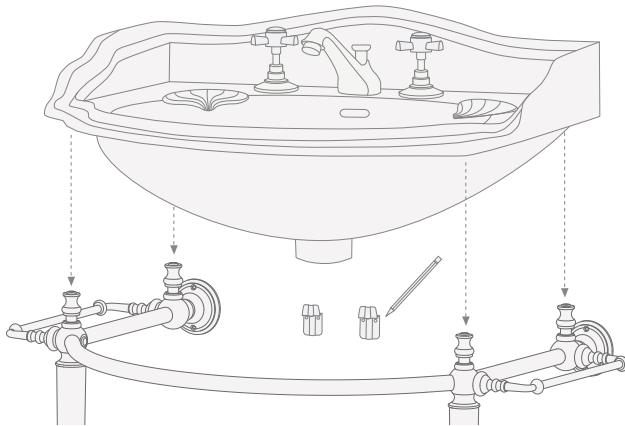


15) Nun kann das Waschbecken weggestellt werden, um die Wandlöcher der Zeichnung entsprechend anzubringen.

16) Bevor Sie das Waschbecken fertig aufbauen, empfiehlt es sich, die Löcher für die Montage der Wandhalterungen der Glasplatte anzulegen.

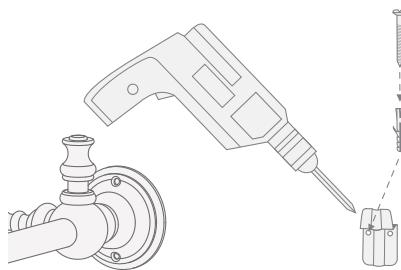


Jetzt werden die Tragebügel für das Waschbecken montiert und mit den Schrauben und Dübeln befestigt, die nicht mitgeliefert werden.

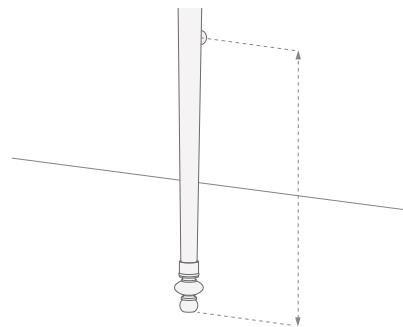


Zuerst messen Sie die Höhe ab Boden der Mitte einer der auf den Beinen des Gestells befindlichen Halterungen.


17) Zeichnen Sie nun diese gemessene Höhe an der Wand auf und markieren Sie den Punkt, an dem die Halterung der Glasplatte (D) fixiert wird, lotgerecht zur Wand.

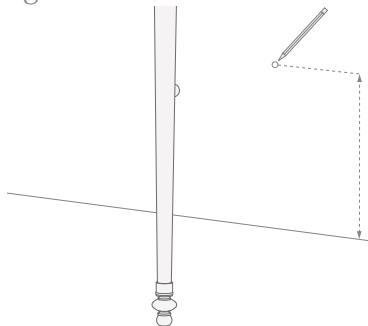


18) Um das Wandloch der anderen Halterung anzulegen, messen Sie den Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der Halterungen an den Beinen und markieren ihn auf der gleichen Höhe des ersten Lochs an der Wand.

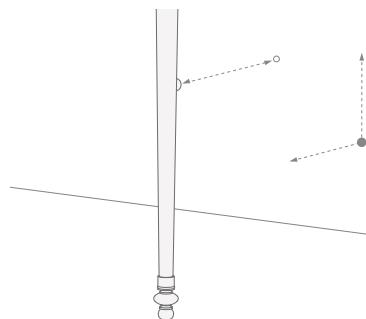


19) Bohren Sie die Löcher in die Wand und montieren Sie die Halterungen für die Glasplatte (F), wobei Sie die Schrauben und Dübel verwenden (G).

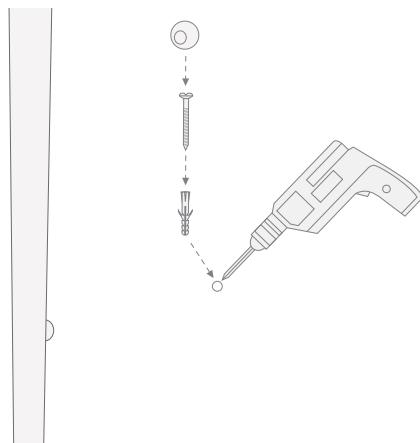


20) Montieren Sie die das Kreuzgestänge, indem Sie die Enden an den Halterungen, an den Beinen und an der Wand befestigen.

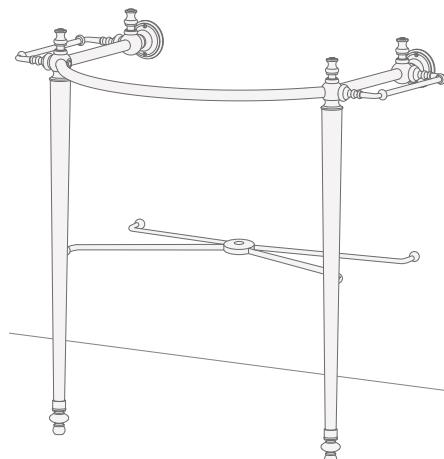

21) Montieren Sie die Glasplatte auf das Kreuzgestänge und fixieren Sie sie mit der speziellen Schraube, die am Kreuzgestänge angebracht ist.

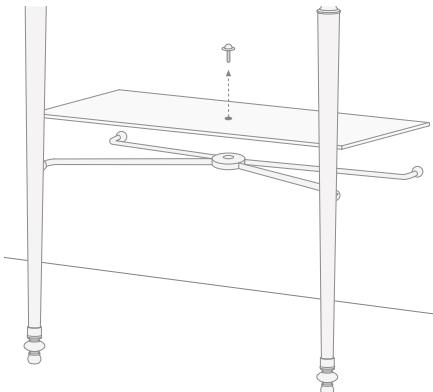

22) Setzen Sie das Waschbecken auf und bringen Sie das Silikon entsprechend dem Waschbeckenrand an.

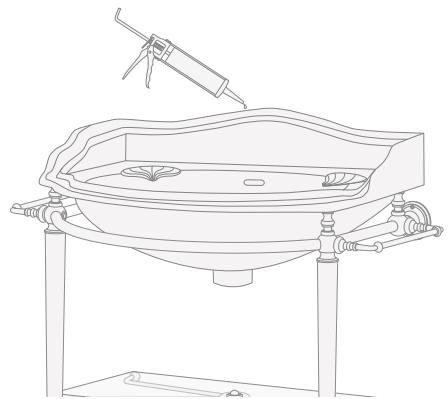

23) Wenn Sie fertig sind, sollte der Waschtisch wie auf der Abbildung aussehen.




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Devon&Devon et vous prions de lire ce manuel avant d'installer le produit.

AVANT DE COMMENCER


- ✓ Vérifier les dispositions d'installation nécessaires avant le montage.
- ✓ Vérifier la présence de tous les articles à l'intérieur de l'emballage grâce à la liste reportée page suivante. Vérifier aussi que tous les éléments ne présentent pas de défauts visibles.
- ✓ Si vous notez des défauts, contactez immédiatement Devon&Devon.
- ✓ Au moins deux personnes sont nécessaires pour le montage de ce produit.
- ✓ Les instructions de montage sont fournies en partant du fait que les murs ont une structure appropriée pour soutenir le produit.
- ✓ Devon&Devon se réserve le droit de modifier le produit pour des raisons techniques et de production. Nous ne nous considérerons en aucun cas responsables d'éventuels inconvénients provoqués par ces modifications.

OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS PAR DEVON&DEVON)

- A: Silicone
- B: Perceuse-visseuse
- C: Niveau
- D: Mèche pour perceuse 6 mm
- E: Mètre
- F: Crayon à papier

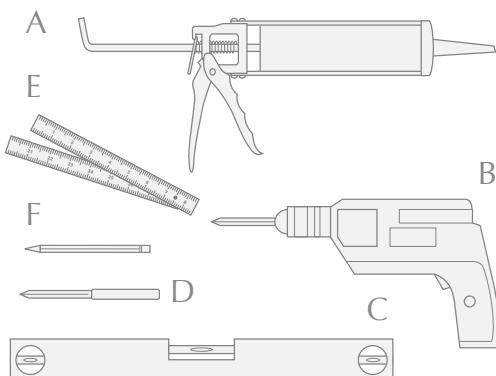


LISTE DES ACCESSOIRES (STRUCTURE)

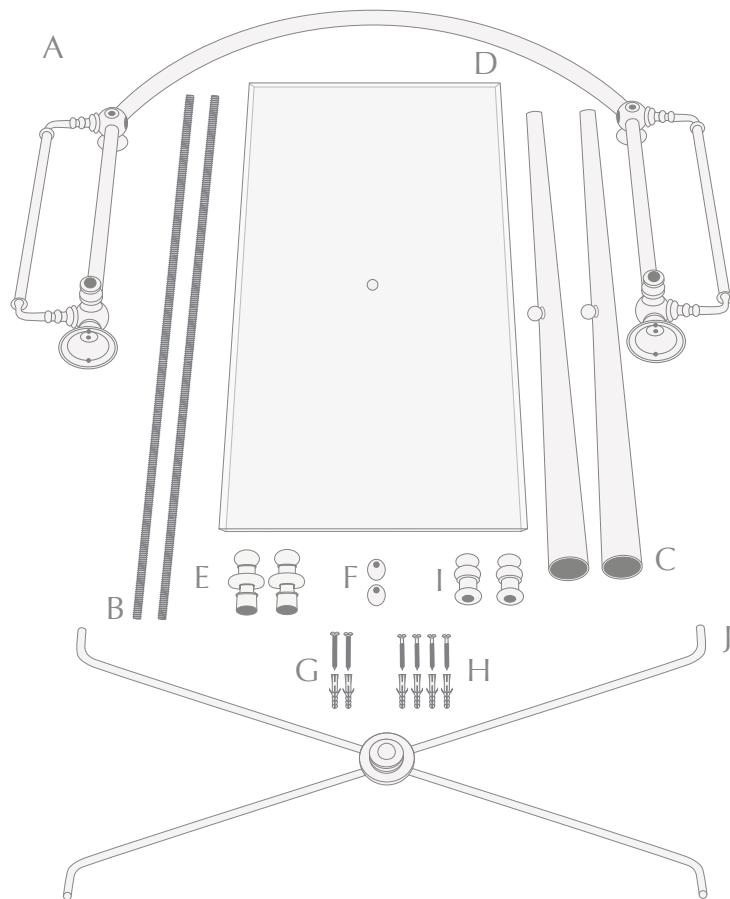

- A: Structure métallique (x1)
- B: Barres filetées (x2)
- C: Pattes (x2)
- D: Tablette en verre (x1)
- E: Pieds (x2)
- F: Supports pour la tablette en verre (x2)
- G: Vis et chevilles pour fixer les supports de la tablette en verre (x2)
- H: Vis et chevilles pour fixer la structure métallique au mur (x4)
- I: Supports réglables pour lavabo (x2)
- J: Croisillon (x1)


LISTE DES ACCESSOIRES (LAVABO)

G

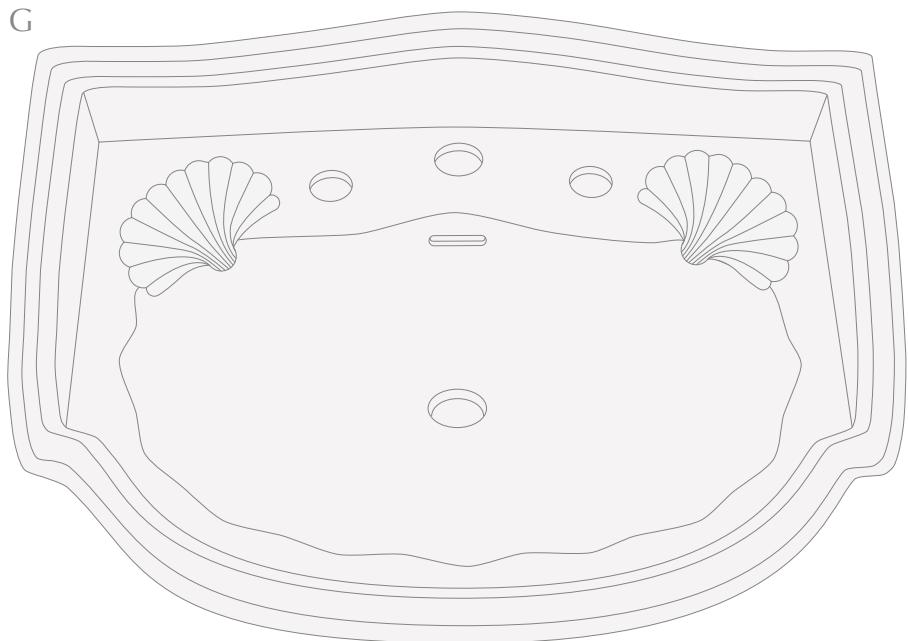

FRA

H

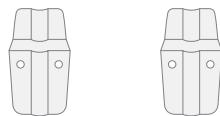


G: Lavabo en céramique (x1)

H: Étriers en "S" (x2)


(Vis et chevilles non fournies par Devon&Devon)

MONTAGE


- 1)** Après avoir retiré de l'emballage les différents éléments de la structure métallique, poser sur un plan de travail la structure sur laquelle sont fixés les porteserviettes (A) et visser sur celle-ci les barres filetées (B).

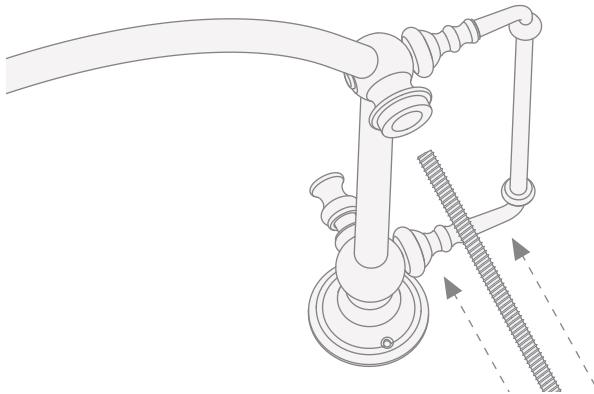


- 2)** La barre filetée (B) devra traverser la structure et, du côté où elle dépasse, il faudra visser le support réglable (I).

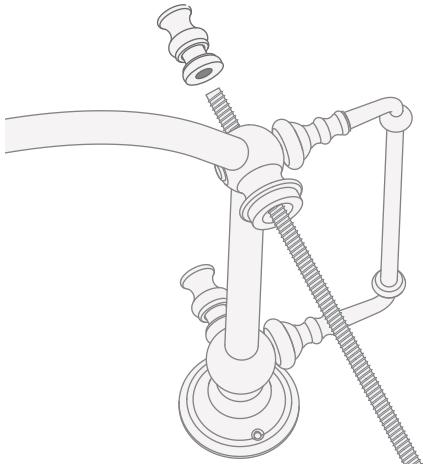


- 3)** Visser le support réglable jusqu'à ce qu'il se bloque sur la barre filetée.

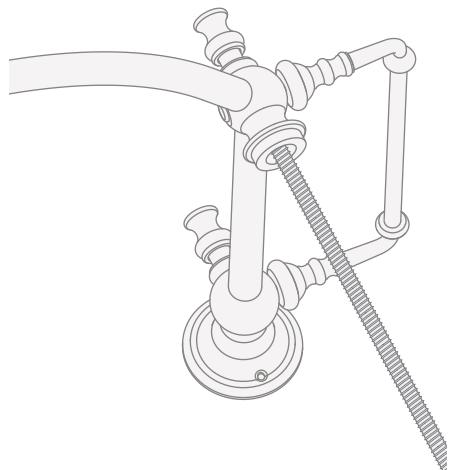

- 4)** Insérer la patte (C) dans la partie restée libre de la barre filetée.

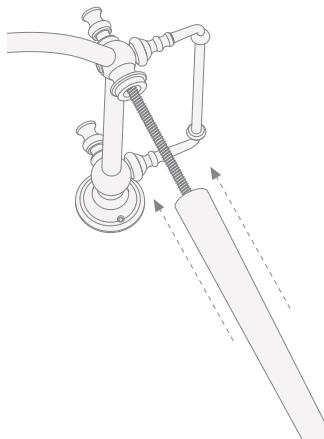


- 5)** Pousser la patte jusqu'à ce qu'elle touche la structure métallique. Une partie de la barre filetée dépassera par rapport à la patte.

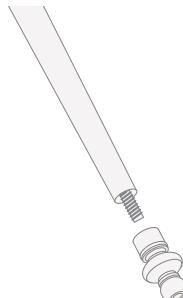


Visser le pied (E) sur cette partie qui dépasse.


- 6)** Une fois le pied (E) complètement vissé, finir de monter la patte (C).

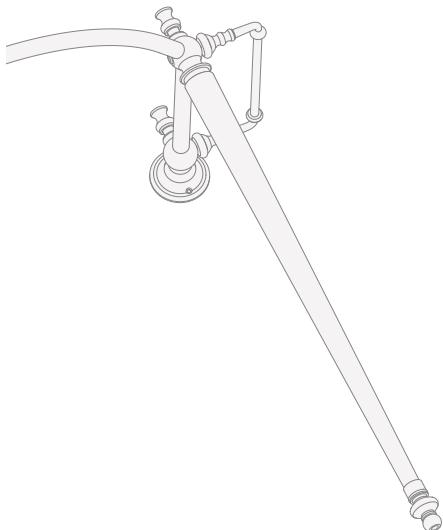


- 7)** Répéter ces opérations pour l'autre patte afin de réaliser le montage complet de la structure.

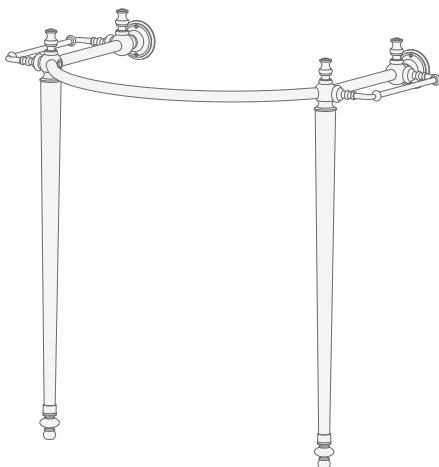


8) Poser la structure ainsi assemblée contre le mur et vérifier sa position par rapport à celui-ci à l'aide d'un niveau (parallèlement et perpendiculairement).

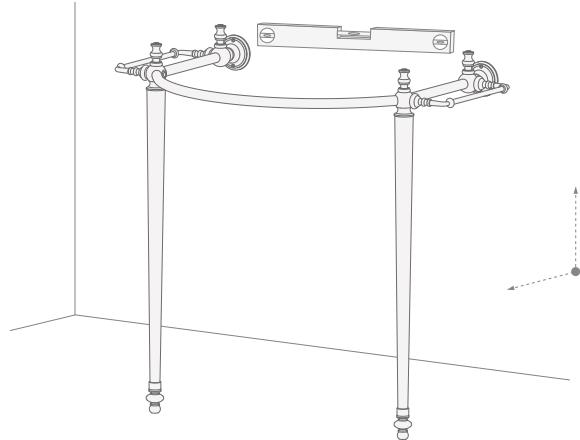


9) Enlever les supports fixes (ceux qui sont les plus près du mur).

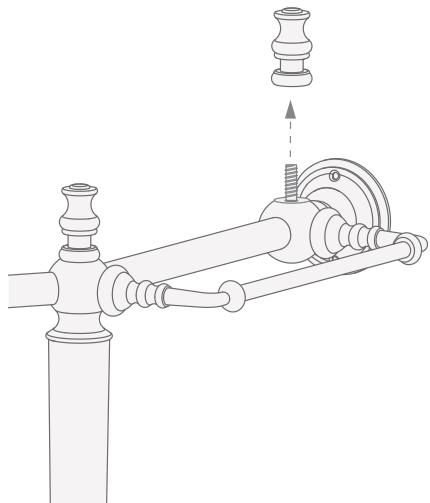


10) Faire des marques sur le mur afin de repérer les trous de fixation des garnitures.

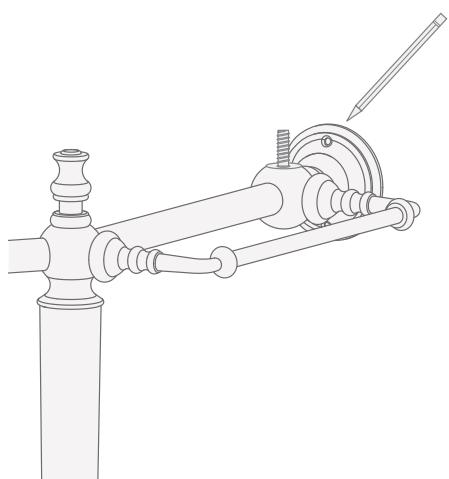

11) Retirer la structure et faire les 4 trous là où les marques ont été tracées.

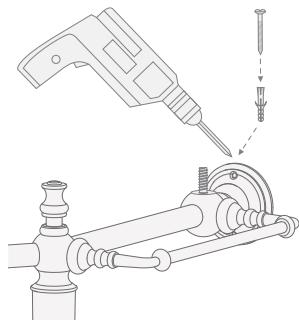


12) Remettre sur la structure les supports fixes.

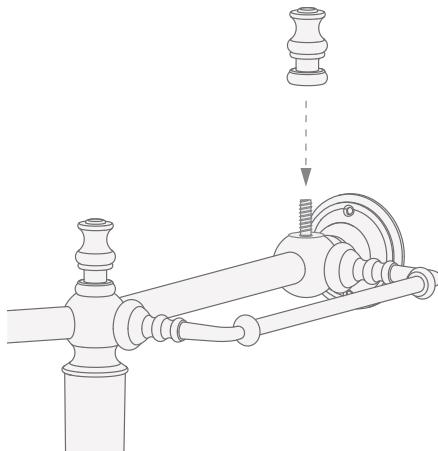


Introduire les chevilles (H) dans les trous, placer de nouveau la structure contre le mur et fixer celle-ci avec les vis (H).

13) Placer le lavabo Oxford (K) sur la structure de façon à obtenir un bon équilibre entre les deux éléments.

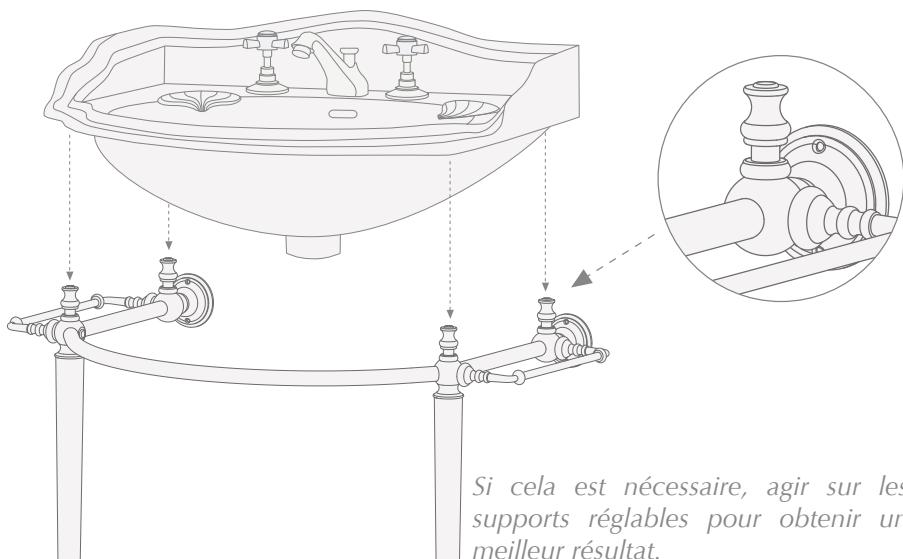


Si cela est nécessaire, agir sur les supports réglables pour obtenir un meilleur résultat.

14) Une fois obtenu le meilleur équilibre possible, positionner les étriers en « S » (L) sous le lavabo et tracer les trous (2 pour chaque étrier) pour leur fixation.

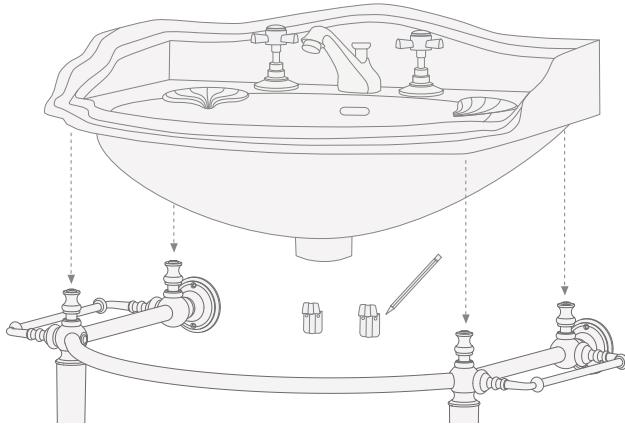


15) Il est alors possible de retirer le lavabo, de réaliser les trous en respectant les marques faites précédemment.

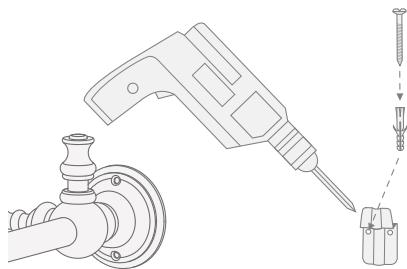


Monter les étriers de soutien du lavabo en les fixant avec des chevilles et des vis (non fournies).

16) Avant de monter définitivement le lavabo, il est opportun de repérer les trous qui serviront pour le montage des supports muraux de la tablette en verre.

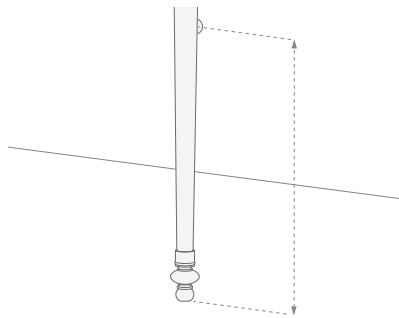


Mesurer dans un premier temps la distance d'un des supports présents sur les pattes de la structure par rapport au sol.


17) Reporter au mur la distance tout juste mesurée et repérer le point de fixation du support de la tablette en verre (D) perpendiculairement au mur.

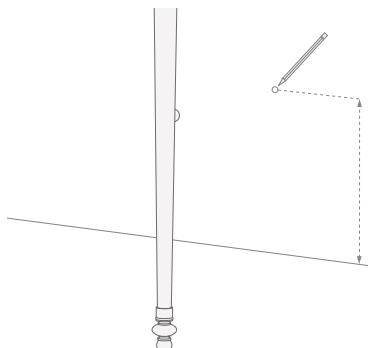


19) Percer le mur et monter les supports de la tablette en verre (F) en utilisant les vis et les chevilles (G) fournies avec la structure.

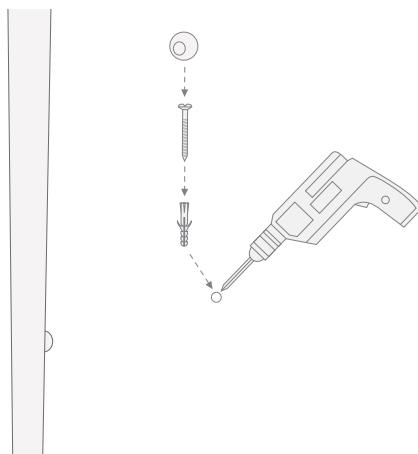


18) Pour tracer le trou de l'autre support mural, mesurer la distance entre les centres des supports sur les pattes de la structure et la reporter sur le mur à la même hauteur que le premier trou repéré.

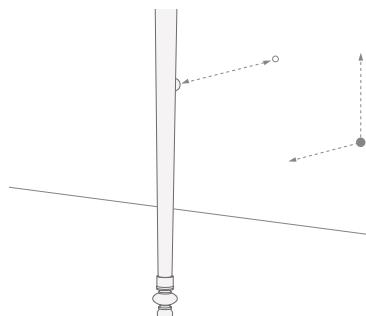


20) Monter le croisillon (J) en insérant ses extrémités dans les supports des pattes et du mur.

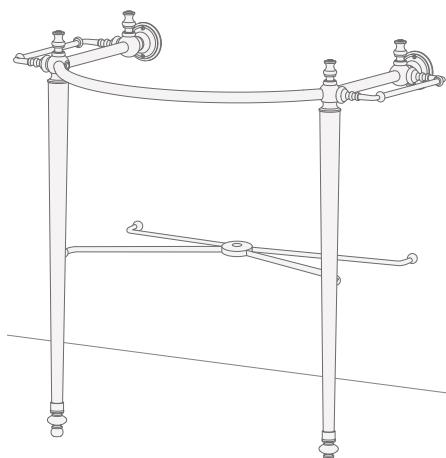

21) Monter la tablette en verre sur le croisillon en la fixant avec la vis prévue à cet effet.

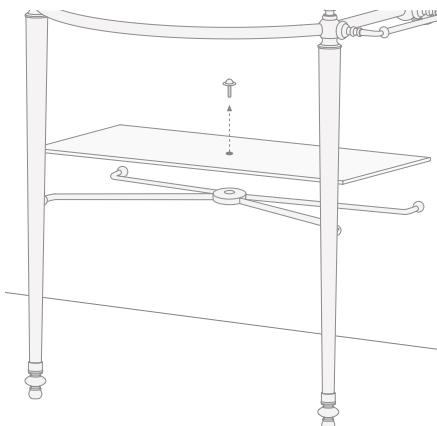

22) Replacer le lavabo sur la structure métallique et appliquer le silicone là où le bord relevé du lavabo porte sur le mur.

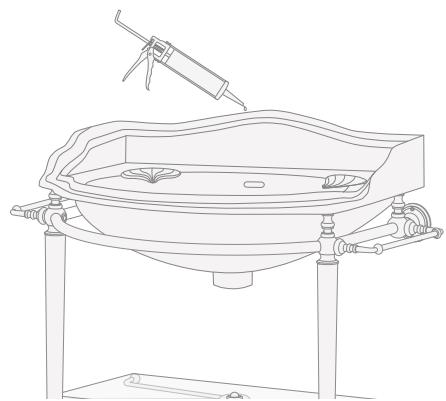

23) A la fin, la console doit se présenter comme sur l'illustration ci-contre.




Les agradecemos por haber elegido un producto Devon&Devon. Les rogamos que lean este manual antes de instalar el producto.

ANTES DE COMENZAR


- ✓ Comprobar las predisposiciones para instalación necesarias antes del montaje.
- ✓ Comprobar que todos los artículos se encuentran en el interior del embalaje mediante la lista de contenido (ver página siguiente) y que ninguno de sus componentes presenta defectos visibles.
- ✓ En caso de que detecten tales defectos, contacten inmediatamente con Devon&Devon.
- ✓ Para el montaje de este producto se requiere la presencia de un mínimo de dos operarios.
- ✓ Las instrucciones de montaje se proporcionan presumiendo que las paredes están a nivel y cuentan con una estructura idónea para sostener el producto.
- ✓ Devon&Devon se reserva el derecho a modificar el producto por razones técnico-productivas. En ningún caso nos consideraremos responsables de inconvenientes causados por dichas modificaciones.

UTENSILIOS NECESARIOS (NO PROPORCIONADOS POR DEVON&DEVON)

- A: Silicona
B: Taladro/destornillador eléctrico
C: Nivel
D: Punta de taladro 6 mm
E: Metro
F: Lápiz

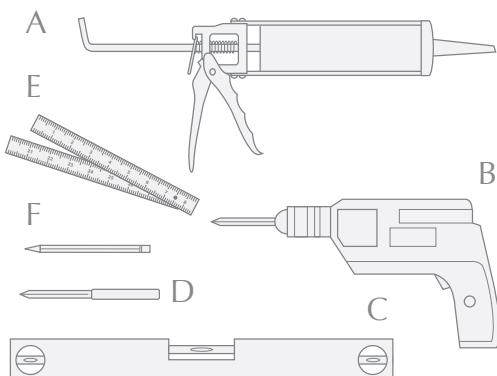

LISTA DE CONTENIDO (ESTRUCTURA)

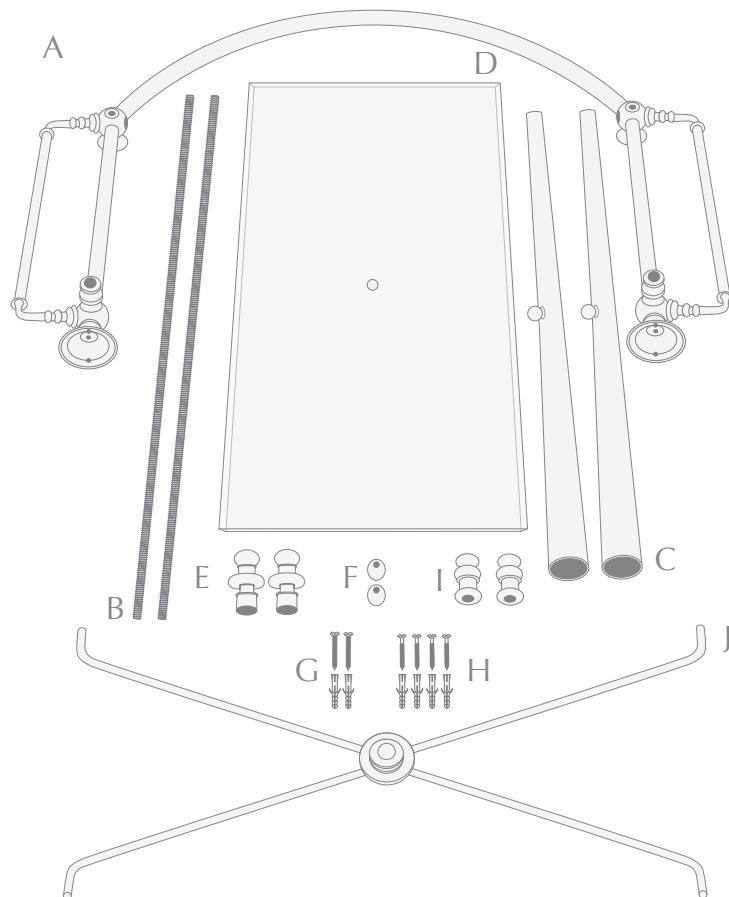

A: Estructura metálica (x1)

B: Barras roscadas (x2)

C: Patas (x2)

D: Repisa de cristal (x1)

E: Pies (x2)

F: Soportes para la repisa de cristal (x2)

G: Tornillos y tacos de fijación para los soportes de la repisa de cristal (x2)


H: Tornillos y tacos de fijación a la pared para la estructura metálica (x4)

I: Soportes para la repisa de cristal (x2)


J: Cruceta (x1)

LISTA DE CONTENIDO (LAVABO)

G

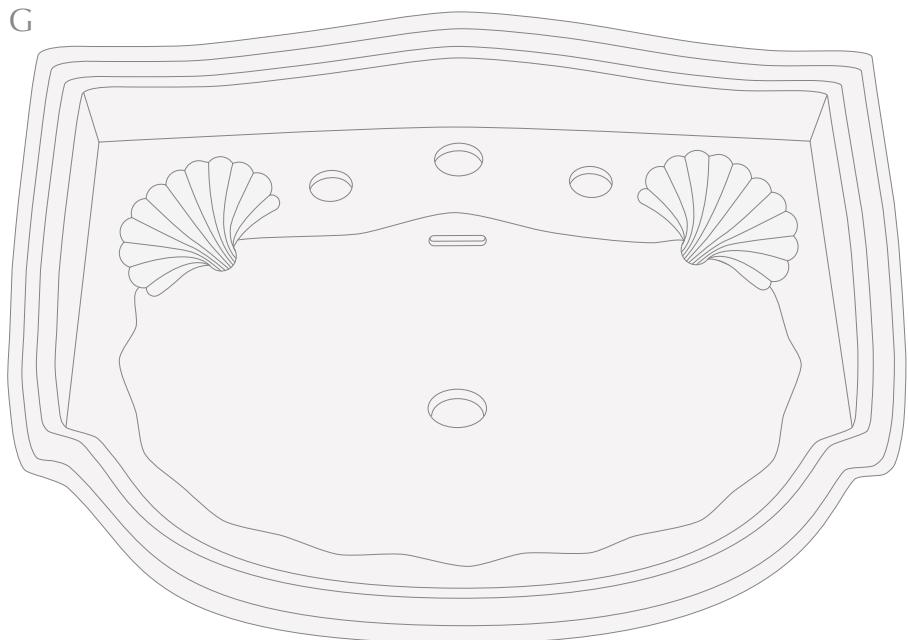

H

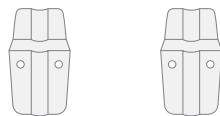


G: Lavabo Oxford de cerámica (x1)
H: Pletinas en "S" (x2)


(tornillos y tacos no proporcionados por Devon&Devon)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1)** Tras haber sacado los componentes de la estructura de su embalaje, apoyar sobre una superficie de trabajo la estructura sobre la que están fijados los toalleros (A) e introducir en ella las barras roscadas (E).

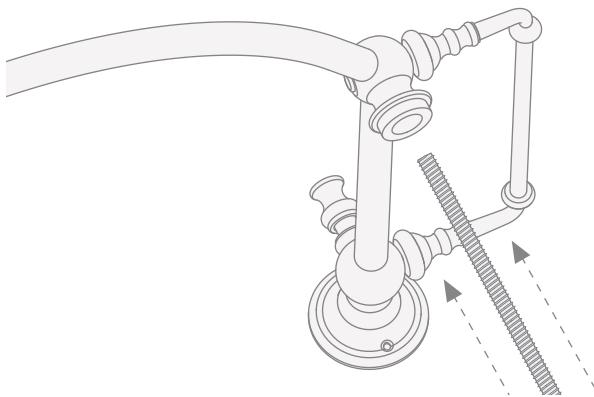


- 2)** La barra roscada deberá atravesar la estructura y el soporte regulable (I) se atornillará por la parte que sobresale.

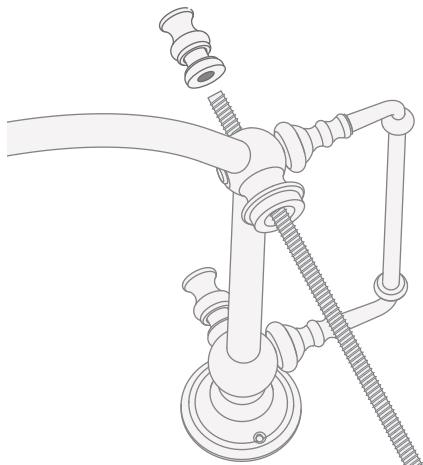


- 3)** Atornillar el soporte regulable hasta que se bloquee sobre la barra roscada.

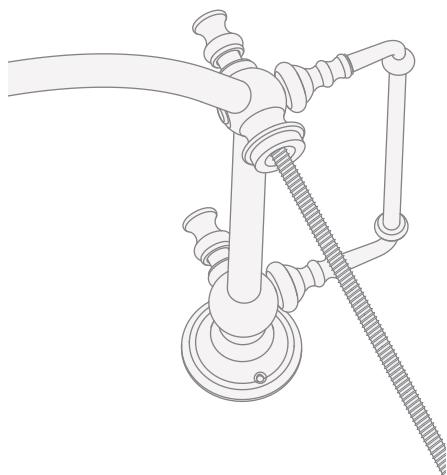

4) Introducir la pata (C) en la parte de barra roscada que queda libre.

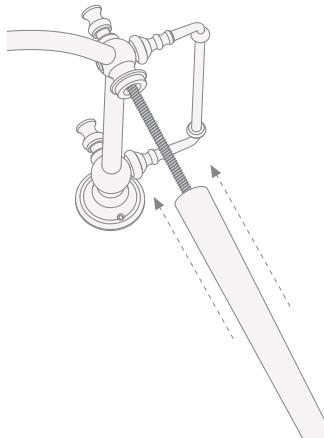


5) Empujar la pata hasta que se apoye en la estructura. Una parte de la barra roscada sobresaldrá al final respecto a la pata.

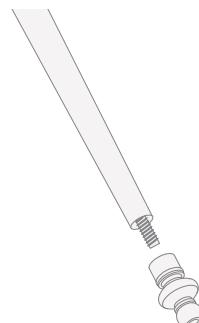

En esta parte atornillar el pie (E).


6) Atornillar completamente el pie (E) para finalizar el montaje de la pata (C).

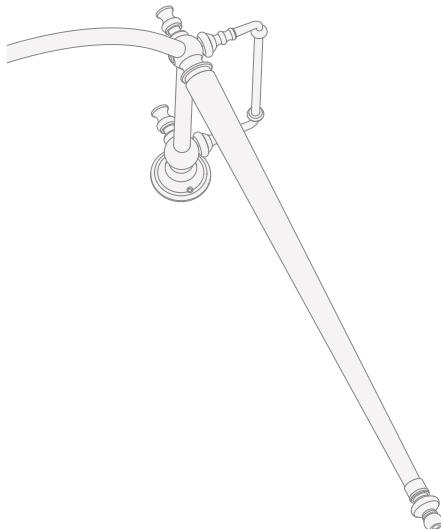


7) Montar también la otra pata para completar la estructura.




8) Colocar la estructura sobre la pared y comprobar la colocación con un nivel en dirección paralela y perpendicular respecto a la pared.

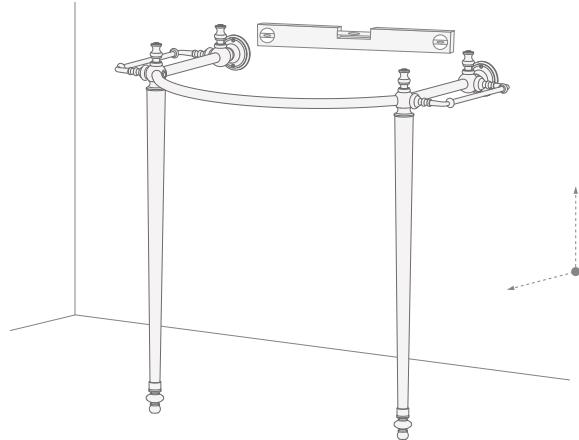


9) Desmontar los soportes fijos (los más cercanos a la pared).

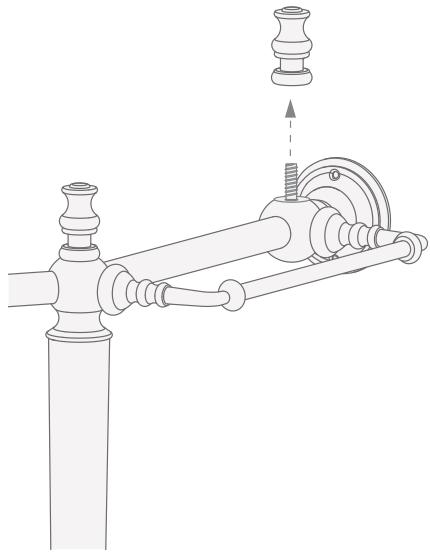

10) Marcar en la pared los agujeros de fijación de los tornillos.

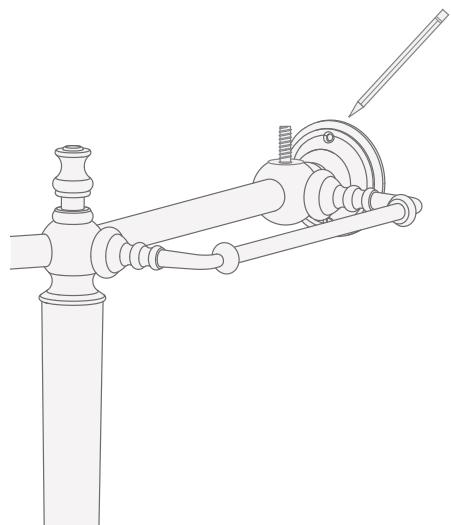


- 11)** Quitar la estructura y realizar los 4 agujeros respetando la marca.

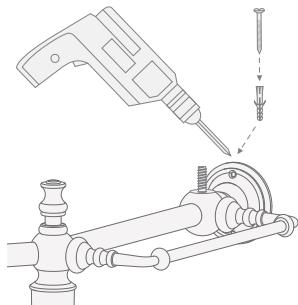


Introducir los tacos proporcionados (H) en los agujeros, colocar de nuevo la estructura y fijarla con los tornillos también incluidos en el kit.

- 12)** Montar de nuevo los soportes fijos.

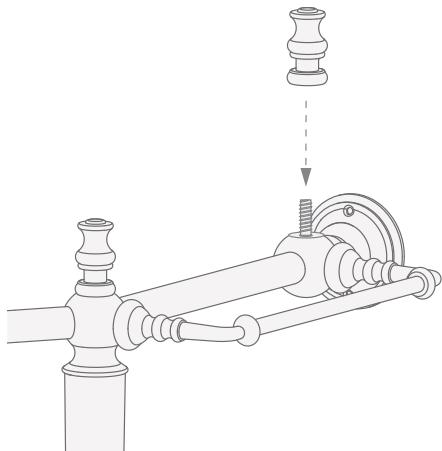


- 13)** Apoyar sobre la estructura el lavabo Oxford (K), de modo que se encaje correctamente en la estructura.

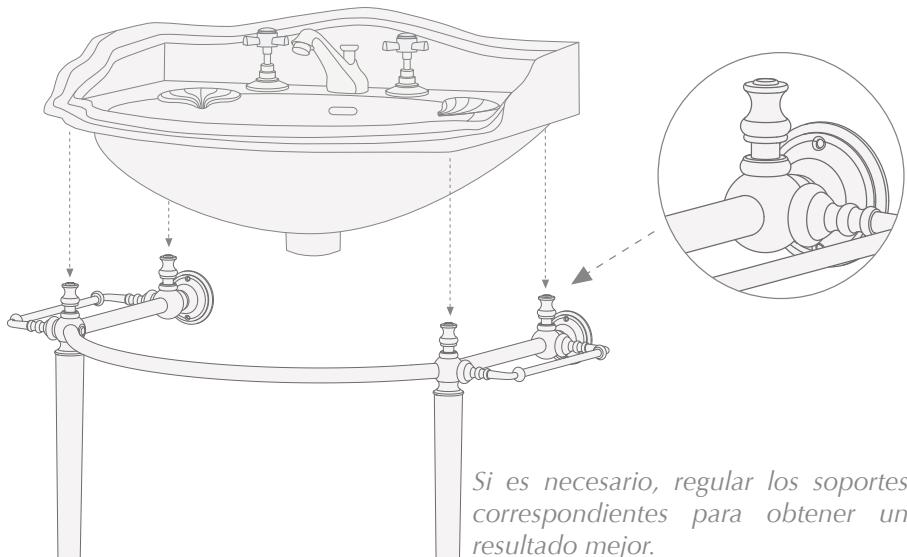


Si es necesario, regular los soportes correspondientes para obtener un resultado mejor.

14) Una vez alcanzada la mayor estabilidad posible, colocar las pletinas en "S" (L) bajo el lavabo y marcar los agujeros (2 por cada pletina) para su fijación.

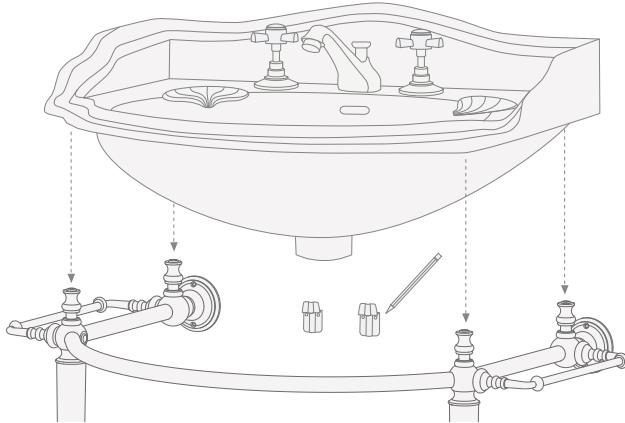


15) Llegados a este punto, es posible quitar el lavabo y realizar los agujeros en la pared respetando las marcas.

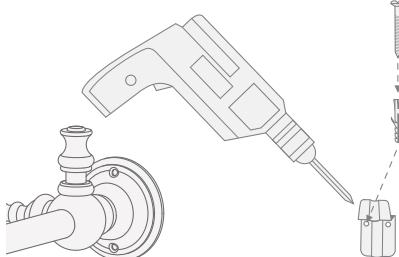


Montar las pletinas de soporte del lavabo, fijándolas con tornillos y tacos no incluidos en el kit.

16) Antes de montar definitivamente el lavabo es oportuno proceder a marcar en la pared los agujeros para el montaje de los soportes de la repisa de cristal.

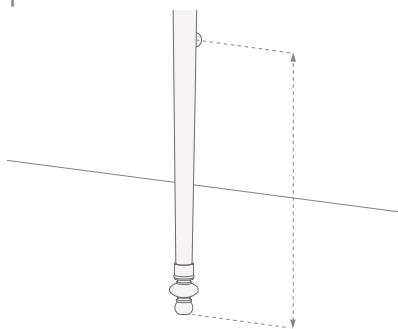


Antes que nada, medir la altura desde el suelo de uno de los soportes presentes en las patas de la estructura.


17) Reproducir en la pared la altura recién medida y marcar el punto para la fijación del soporte de la repisa de cristal (D) de forma perpendicular a la pared.

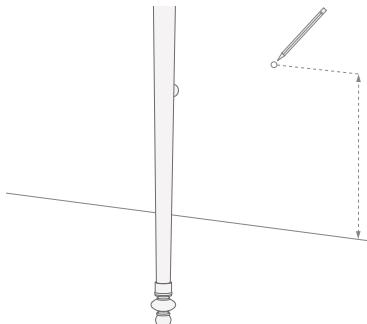


18) Para marcar el agujero del otro soporte, medir la distancia entre los centros de los soportes de las patas y reproducirla en la pared a la misma altura que el primer agujero marcado.

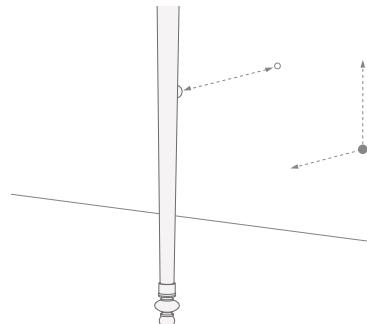


19) Agujerear la pared y montar los soportes para la repisa de cristal (F) usando los tornillos y los tacos (G).

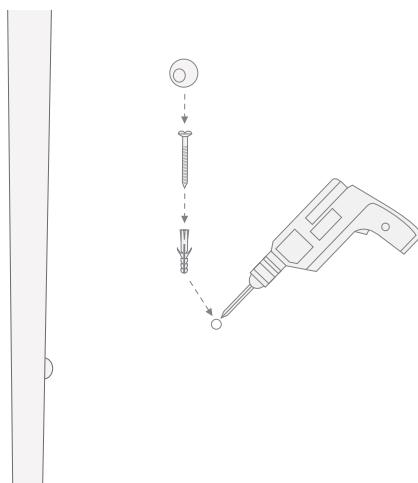


20) Montar la cruceta (J) introduciendo los extremos en los soportes de las patas y en la pared.

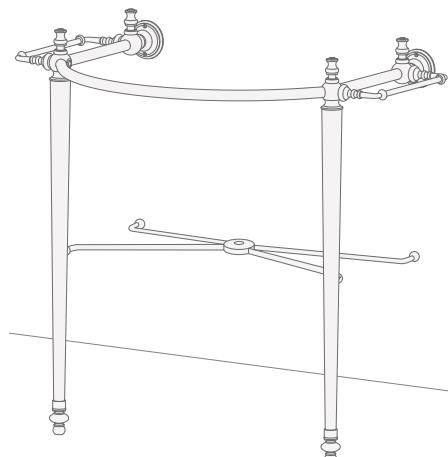

21) Montar la repisa de cristal sobre la cruceta, fijándola/o con su correspondiente tornillo.

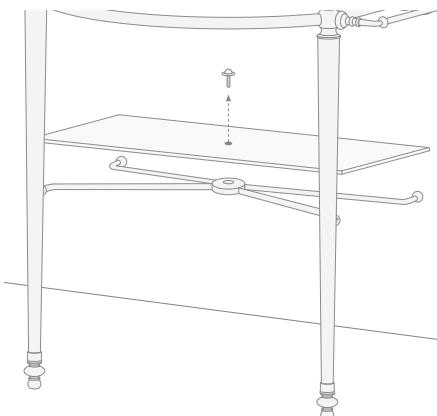

22) Colocar de nuevo el lavabo y aplicar la silicona en la pared en correspondencia con la parte superior de éste.

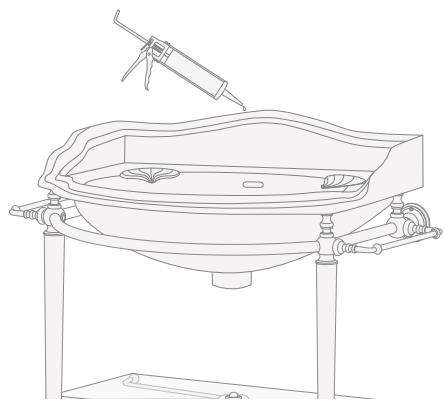

23) Al final la consola debe presentar el aspecto mostrado en la imagen.




Благодарим за выбор изделия Devon&Devon.
Перед установкой внимательно прочтайте настоящую инструкцию.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ


- ✓ Перед тем, как приступить к сборке, убедиться в наличии всех элементов структуры.
- ✓ Проверить наличие всех деталей внутри упаковки, в соответствии с Упаковочным листом, приведенным на следующей странице. Убедитесь, что детали не имеют видимых дефектов.
- ✓ При выявлении каких-либо дефектов, немедленно сообщить производителю Devon&Devon.
- ✓ Для монтажа данного изделия необходимо участие, по крайней мере, двух рабочих.
- ✓ Данная инструкция рассчитана на то, что установка изделия будет производиться я на ровную с тенью, со структурой, способной выдержать изделие.
- ✓ Devon&Devon оставляет за собой право вносить изменения в изделия в случае технической или производственной необходимости. В любом случае мы не несем никакой ответственности за неудобство, причиненное вышеуказанными изменениями.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (не включены производителем в комплект)

- A: Силикон
B: Дрель / Гайковерт
C: Уровень
D: Сверло на 6 мм
E: Линейка
F: Карандаш

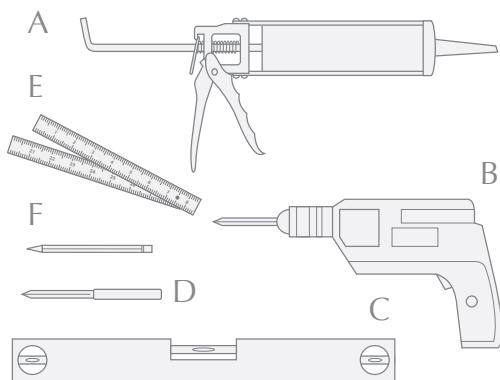

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (основная конструкция)

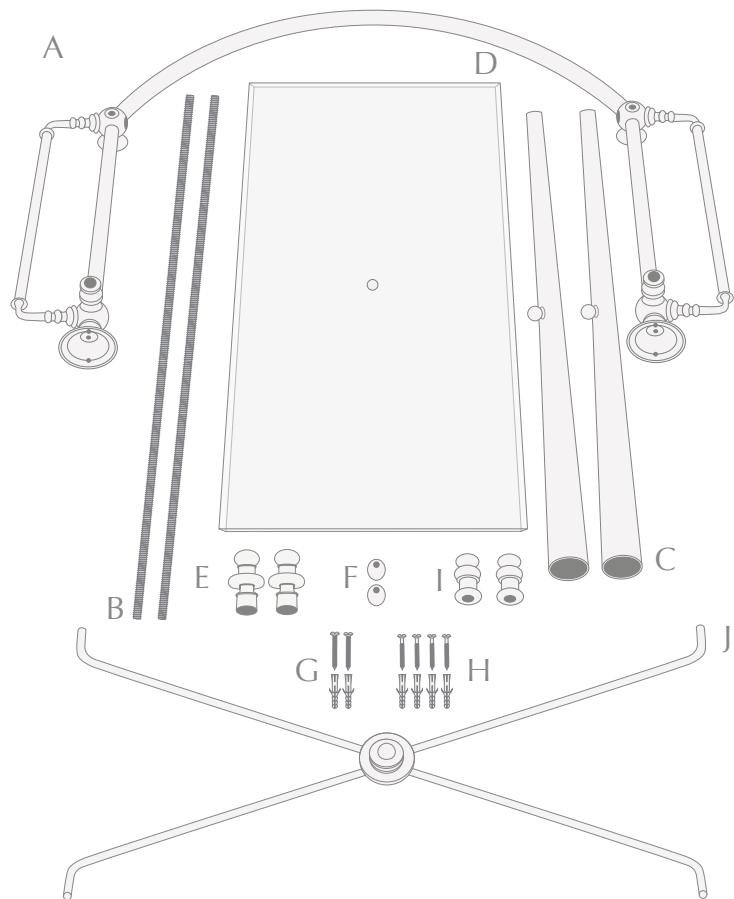

A: Металлическая конструкция (x1)

B: Стержни с резьбой x 2

C: Опоры (x2)

D: Полка стеклянная (x1)

E: Ножки (x2)

F: Кронштейны для стеклянной полки (x2)

G: Шурупы с дюбелями для крепления кронштейнов стеклянной полки (x2)


H: Шурупы с дюбелями для крепления металлоконструкции к стене (x4)

I: Кронштейны для раковины регулируемые (x2)


J: Крестовина (x1)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (РАКОВИНА)

G

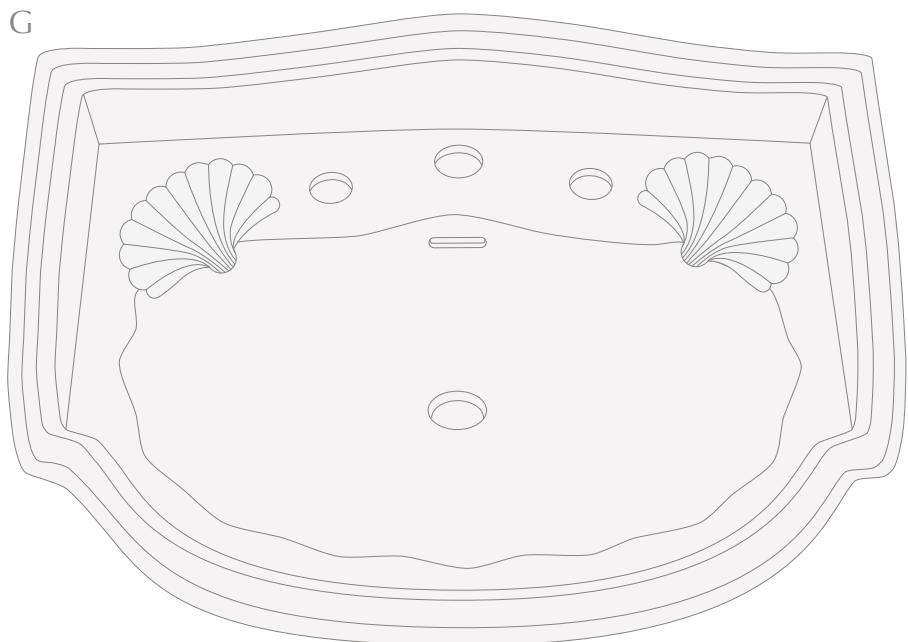

H

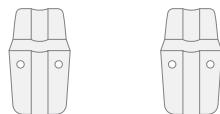


K: Раковина Oxford керамическая (x1)

L: "S" образные кронштейны (x2)


(шурупы с дюбелями в комплект поставки не входят)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


- 1)** Вынуть из упаковки все детали металлоконструкции, разместить на рабочей поверхности конструкцию со штангами полотенцедержателя (A), установить на ней стержни с резьбой (B).

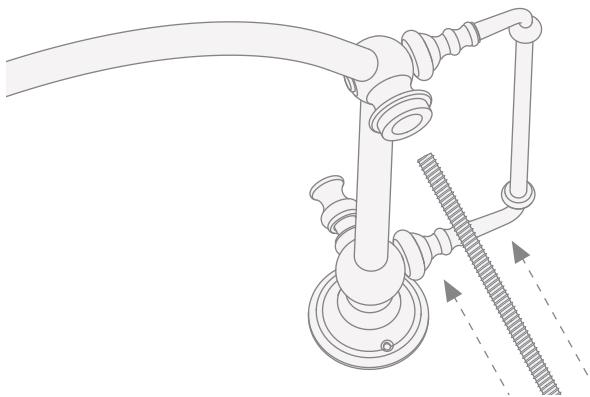


- 2)** Стержень с резьбой (B) продеть в отверстие конструкции и навинтить на него с другой стороны регулируемый держатель (I).

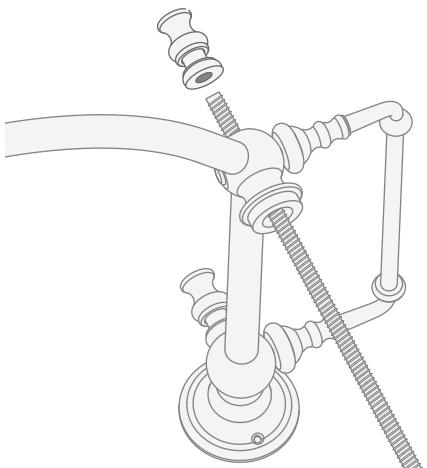

- 3)** Навинтить регулируемый держатель до упора на стержень с резьбой.

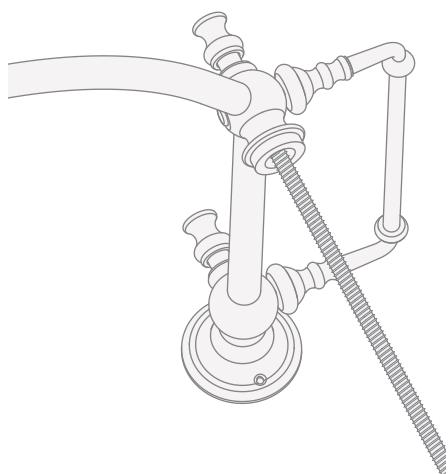

4) Надеть стойку (С) на выступающий конец стержня с резьбой.

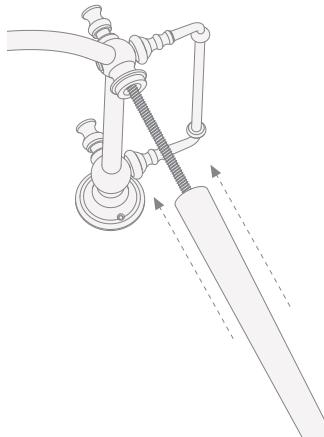


5) Продвинуть стойку до упора, при этом из нее будет выступать конец стержня с резьбой.



На этот конец навинтить ножку (Е).


6) Завинтить до упора ножку (Е), завершив таким образом установку стойки (С).

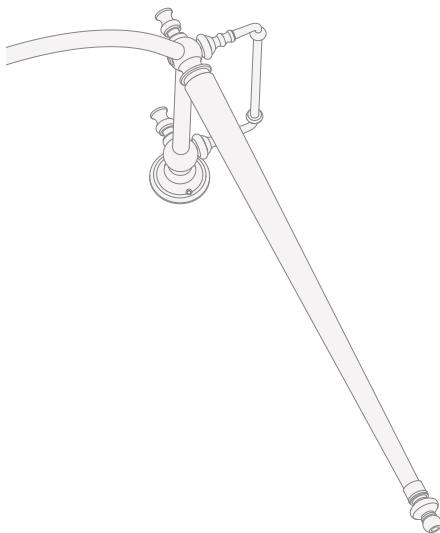


7) Повторить те же действия по установке второй стойки, завершив таким образом сборку металлоконструкции.




8) Приставить конструкцию к стене, уровнем проверить ее параллельность и перпендикулярность к плоскости стены.

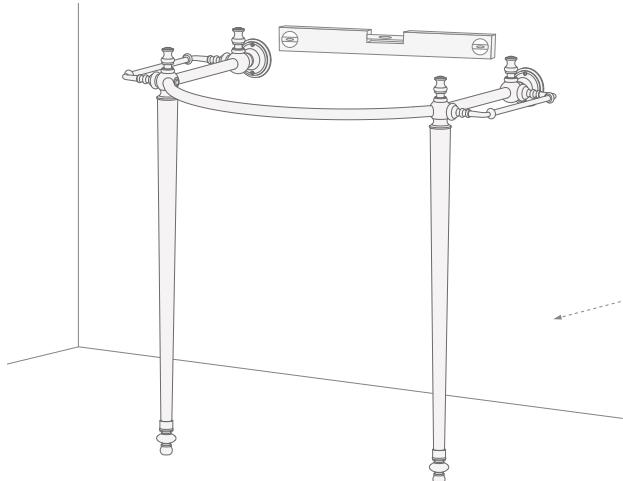


9) Снять неподвижные держатели (непосредственно у стены).

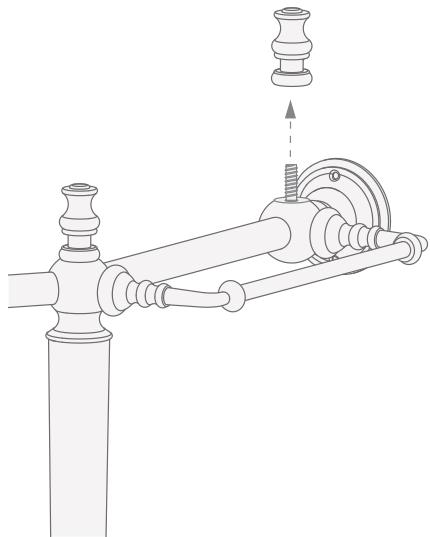


10) Наметить крепежные отверстия для декоративных накладок на стене.

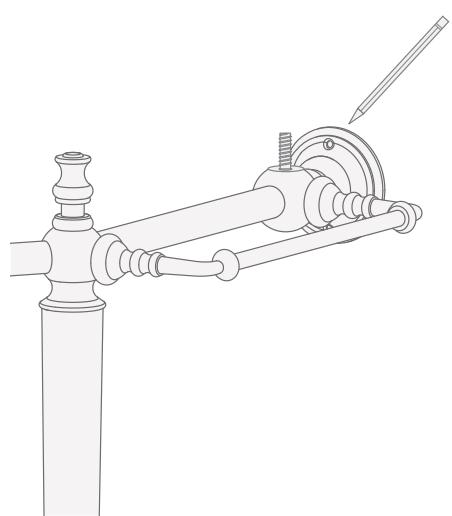

- 11)** Снять конструкцию, просверлить в намеченных местах 4 отверстия.

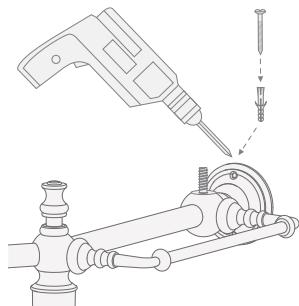


- 12)** Поставить на место неподвижные держатели.

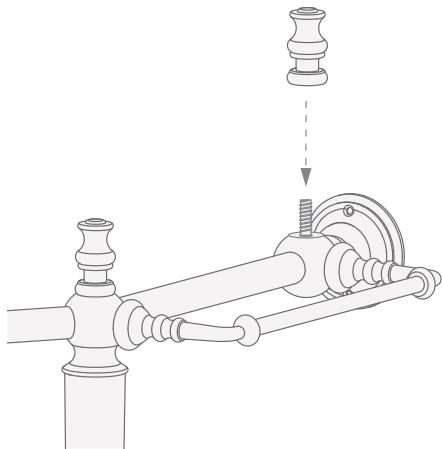


вставить в них имеющиеся в комплекте дюбели (Н), снова приставить конструкцию и закрепить ее имеющимися в комплекте винтами.

- 13)** Установить на конструкцию раковину Oxford (К), придав ей правильное положение.

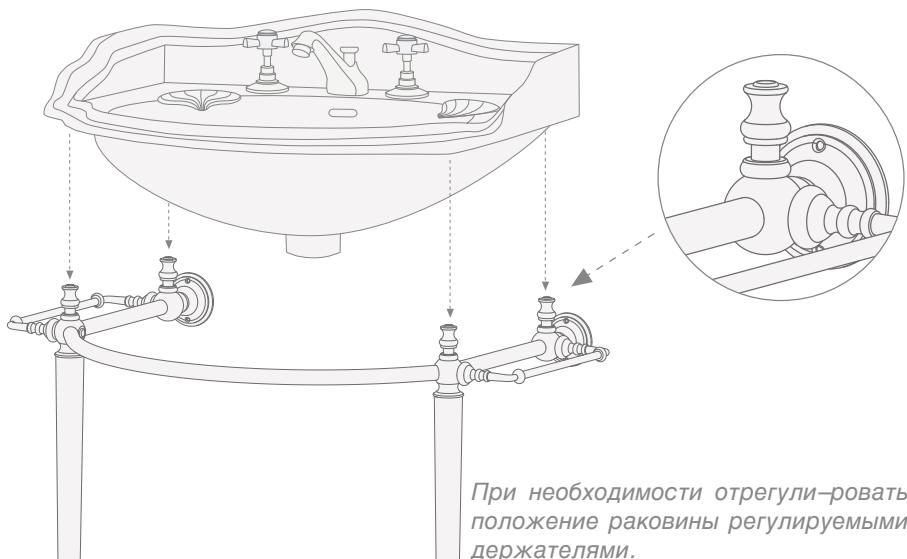


При необходимости отрегулировать положение раковины регулируемыми держателями.

14) Убедившись, что раковина стоит прочно, приложить S-образные скобы (L) под раковиной и наметить отверстия (2 под каждую скобу) для их крепления.

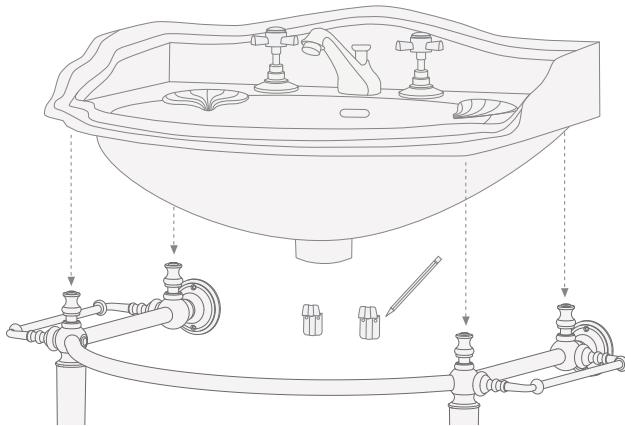


15) Теперь можно снять раковину, просверлить в стене отверстия в намеченных местах.

16) Перед окончательной установкой раковины целесообразно наметить отверстия для закрепления на стене держателей для стеклянной полки.

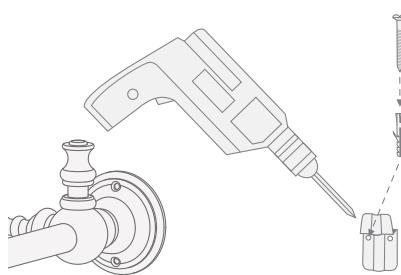


Наставить скобы-кронштейны под раковиной и привинтить их с помощью шурупов с дюбелями (в комплект поставки не входят).

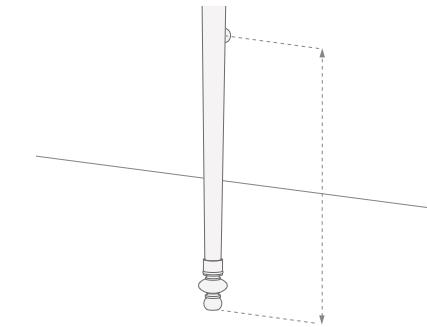


Прежде всего нужно измерить высоту от пола центра одного из держателей, находящихся на ножках металлоконструкции.


17) Отмерить только что измеренную высоту и наметить точку крепления держателя стеклянной полки (D) перпендикулярно к стене.

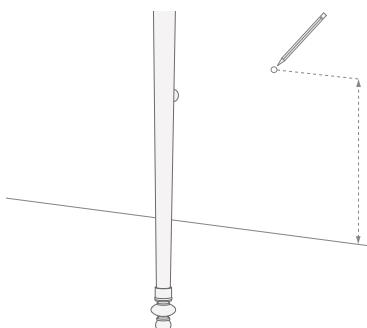


19) Просверлить в стене отверстия и закрепить держатели стеклянной полки (F) с помощью шурупов с дюбелями (G).

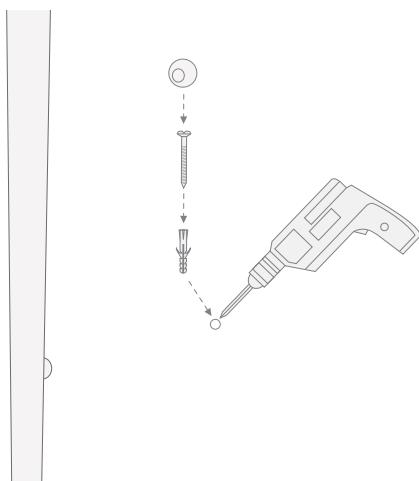


18) Чтобы наметить отверстие под второй держатель, надо измерить расстояние между центрами держателей на стойках и перенести его на стену на той же высоте, что и у первого отверстия.

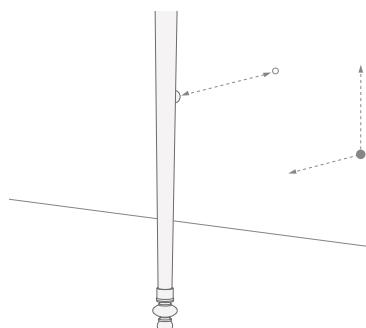


20) Установить крестовину (J), вставив ее концы в держатели на стойках и на стене.

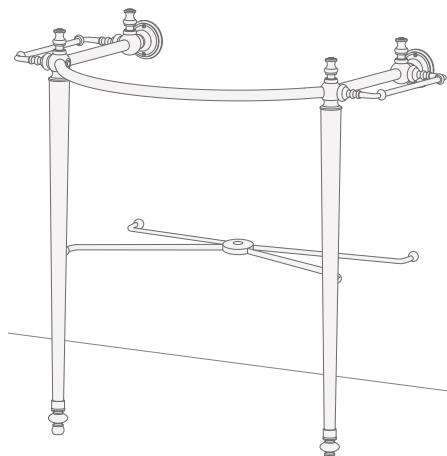

21) Установить стеклянную полку на крестовину. Зафиксировать полку специальным винтом, установленным на крестовине.

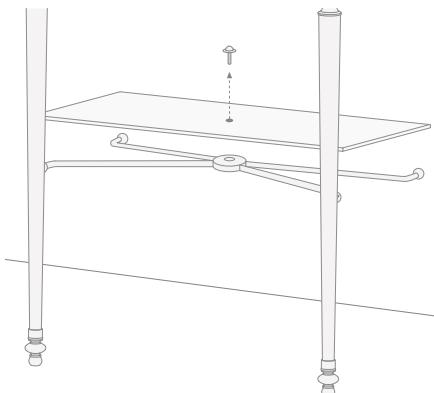

22) Поставить на место раковину, проклеить силиконом стык между стеной и бортиком.

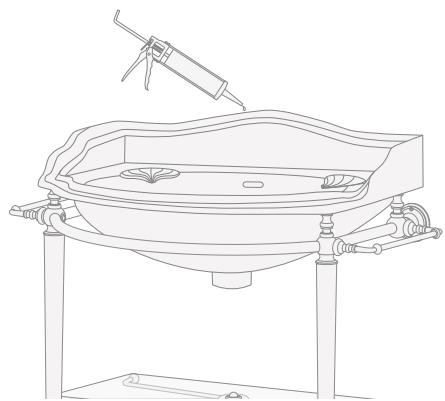

23) Собранная раковина-консоль должна выглядеть так, как показано на рисунке.



Devon & Devon

Via Arno, 26 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 0039 055 308350 - Fax 0039 055 375549

www.devon-devon.com
email: office@devon-devon.com